
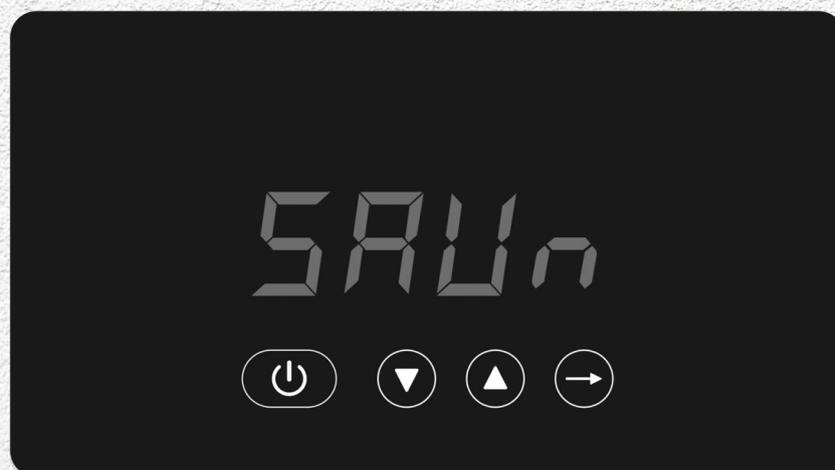


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДИСПЛЕЕВ FASEL

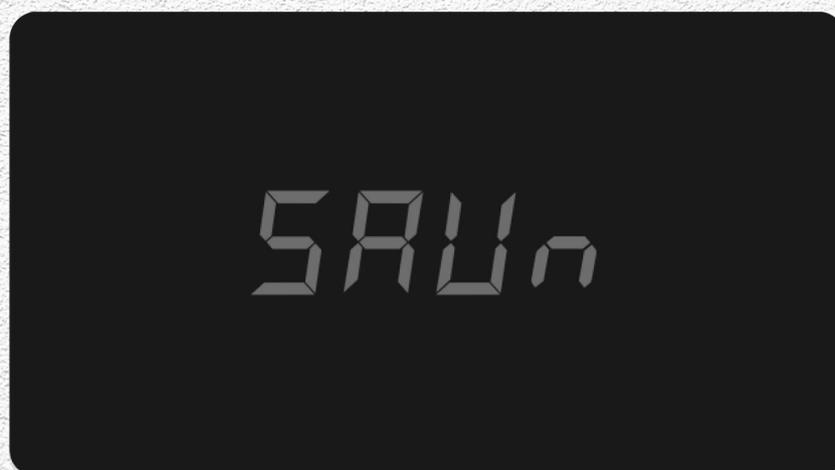

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ

КОНТАКТ ПЛЮС

WWW.CONTACTPLUS.RU

INFO@CONTACTPLUS.RU

+7 499 504-88-48

FCU-EXT-INTERIOR-DESIGN

FCU-EXT-INTERIOR-DISPLAY-T


Безопасность

Соблюдайте меры безопасности, указанные в этой инструкции.

Технические параметры

Дисплеи предназначены для работы при температуре от 0 до +60 °С и максимальной относительной влажности воздуха 80% без конденсации.

Внешний вид

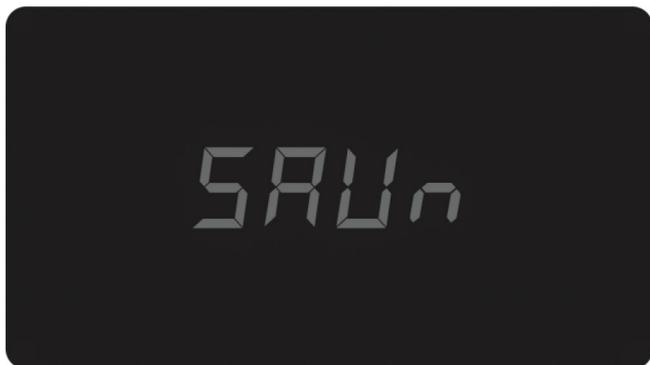

FCU-EXT-INTERIOR-DESIGN



FCU-EXT-INTERIOR-DESIGN-T

Элементы управления



Клавиша включения и выключения запускает и останавливает программу парения.



Клавиши со стрелкой вверх и вниз изменяют значение отображаемого пункта меню.



Клавиша режима меняет пункты меню и отображаемые значения.

Выбор режима парения

Перед использованием сауны убедитесь, что на печи или поблизости от неё нет посторонних предметов. Проверьте, что датчику температуры ничего не мешает.

Выбор режима



Нажмите, чтобы перейти в режим выбора парения.



Измените режим парения с помощью стрелок вверх и вниз.



Нажмите для запуска режима парения.



Нажмите для остановки режима парения.

Режимы парения на дисплее

SAUNA

Сауна.

KLIP 1

Сауна с влажностью.

IR

Инфракрасная сауна.

STEA

Паровая баня или хамам.

Обратите внимание!

После завершения режима парения **сауна с влажностью**, парилка будет автоматически просушиваться в течение установленного времени и при нужной температуре. Это необходимо, чтобы избежать грибка и других негативных эффектов в парилке.

Поэтому:

- Не останавливайте функцию просушки.
- Функция просушки может быть остановлена, только если парилка работает в режиме **сауна**.
- Если функция просушки остановлена случайно, на дисплее появится ошибка ERR 800. Начните просушку снова, нажав кнопку со стрелкой вверх. ▲

Настройки



Нажмите кнопку для изменения пункта меню.



С помощью клавиш вверх и вниз выберите нужное значение.

Отображение на экране в процессе настройки

50°

Настройка температуры. Она будет отображаться во время работы. Базовая температура в ИК-режиме отображается с дополнительной точкой.

50г.к. / F 6

Настройка влажности. Текущая влажность будет отображаться при наличии датчика влажности.

L 1 9

Настройка освещения. Значения могут быть установлены от 0 (выключено) до 9.

06.00

В режиме ожидания: установите продолжительность нагрева. Во время работы: таймер от 1 до 15 минут.

COLO

Опционально. Настройка цветного освещения: выключено, автоматический режим, ручной режим.

1. 1-9

Опционально. Настройка интенсивности для IR1 и IR2. Значения могут быть установлены от 1 до 9.

1.Fu. 0

Опционально. Функциональный выход 1: включение и выключение

Отображение на экране в процессе работы

50°

Отображение температуры в парилке.

12.00

Значение таймера, если он установлен

50г.к.

Отображение влажности только в режиме **сауна с влажностью** и при условии наличия датчика влажности.

Обслуживание

Внешняя часть дисплея не требует технического обслуживания.

Очистка



Важная информация!
Возможно повреждение устройства!

Агрессивные чистящие средства могут повредить или разрушить электрические компоненты и кабель. Не используйте чистящие средства и добавки с агрессивными свойствами.

1. Выключите устройство и заблокируйте от включения. Выключите автоматические выключатели.
2. Корпус необходимо очищать только снаружи влажной мягкой тканью. Вскрытие корпуса запрещено.