

Влагостойкая Bluetooth аудиосистема для яхт, катеров, влажных помещений

SW AQUA-DB001



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

steamwater.ru

ФУНКЦИОНАЛ

1. ПИТАНИЕ/ВЫБОР/ГРОМКОСТЬ (PWR/SEL/VOL)

a. Включение/выключение питания осуществляется с помощью составного ключа.
b. Режим регулировки громкости - поверните кнопку по часовой стрелке и увеличите громкость "0-36", поверните кнопку против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость.
c. Режим SEL(Выбор) Нажмите кнопку чтобы перейти в режим Выбора, нажимайте эту кнопку снова и снова, на экране отобразятся: НИЗКИЕ-СРЕДНИЕ-ВЫСОКИЕ-ГРОМКИ-Е-ЭКВАЛАЙЗЕР-СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА, в режим "НИЗКИЕ частоты", поверните кнопку по часовой стрелке, чтобы увеличить низкие частоты "-10 ~ +10", поверните кнопку по часовой стрелке, чтобы увеличить средние частоты "-10 ~ +10", поверните кнопку по часовой стрелке до повышения эквалайзера, на экране отобразится: ВЫКЛЮЧЕНО-КЛАС-СКА-РОК-ПОП-ДЖАЗ-БИТ. Поверните кнопку по часовой стрелке, чтобы настроить подсветку, на экране отобразится выбор: БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ, ГОЛУБОЙ, АВТО. Поверните кнопку по часовой стрелке, чтобы увеличить подсветку, на экране отобразится: ВЫСОКИЙ/ НИЗКИЙ уровень, выберите и нажмите для подтверждения.

2. РЕЖИМ/МЕНЮ (MODE/MENU)

Короткое нажатие кнопки [mode] определяет состояние загрузки. Если в компьютере есть [USB / SD-карта], при каждом коротком нажатии переключается на другую функцию. Состояние переключается между [RADIO-AUX-BT-USB] и обратно. Нажмите три секунды, чтобы войти в главное меню, Аудио-музыка-радио-настройка зоны bt; ZONE1-ZONE2-ZONE3-ГЛОБАЛЬНАЯ, в зоне 1 с 0-15 для переднего динамика; в зоне 2 с 0-15 для заднего динамика; в зоне 3 с 0-15 для тяжелых басов; и в зоне 2 с 0-15 для заднего звукового сигнала, Глобальная регулировка общей громкости 0-15; СИСТЕМНОЕ ВРЕМЯ 00:00 УТРА ФОРМАТ ВРЕМЕНИ 12/24 ФОРМАТ ВРЕМЕНИ АНГЛИЙСКИЙ/ПОРТУГАЛЬСКИЙ/НОРВЕЖСКИЙ/ЛИТОВСКИЙ/ПОЛЬСКИЙ/ФИНСКИЙ/ГОЛЛАНДСКИЙ/ИТАЛЬЯНСКИЙ/ФРАНЦУЗСКИЙ/ИСПАНИЯ/ГЕРМАНИЯ НАПЯЖЕНИЕ 12 В ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

3. ДИАПАЗОН/AMS/AV

Кнопка ДИАПАЗОНА Нажмите эту кнопку несколько раз, на экране отобразится: "FM1", "FM2", "FM3". В режиме радио нажмите эту кнопку в течение 3 секунд, это автоматически сохранит радиостанции.

В режиме радио длительное нажатие этой кнопки позволяет просмотреть радиостанцию в памяти, длительное нажатие - автоматически выполнить поиск и сохранить радиостанцию. В режиме "USB" нажмите эту кнопку, чтобы перейти к просмотру фильма или видеозаписи. Преобразование аудио и видео в режиме USB.

4. ЗАГЛУШИТЬ ЗВУК (MUTE)

В любом состоянии короткое нажатие отключает эффект, длительное нажатие - подсветку и переключение яркости.

5. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||)

В режиме "USB" это функция воспроизведения/паузы.

6. ВЫБОР РАДИОСТАНЦИИ (CH+)

В радио-коротко нажмите, чтобы выбрать радиостанцию с 1 по 6 в обратном направлении, нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы сохранить радиостанцию.


7. ВЫБОР РАДИОСТАНЦИИ (CH-)

В радио-коротко нажмите, чтобы выбрать радиостанцию с 1 по 6 в прямом направлении, нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы сохранить радиостанцию.

8-9. КНОПКИ НАСТРОЙКИ/ТРЕКА (TUNE/TRACK BUTTONS)

При трансляции долго нажимайте на функцию сканирования вверх и вниз, а при воспроизведении песен в формате MP3/Bluetooth - вверх и вниз и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы сохранить радиостанции.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

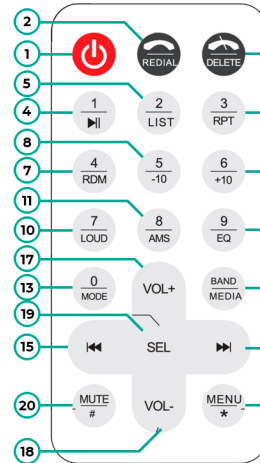

1. ПИТАНИЕ ВКЛ/ВЫКЛ
2. ПОВТОРНЫЙ НАБОР
3. УДАЛИТЬ
4. 1/▶||
5. 2/СПИСОК
6. 3/ПОВТОРИТЬ
7. 4/СЛУЧАЙНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
8. 5/-10
9. 6/+10
10. NC
11. 8/АМС
12. 9/ЭКВАЛАЙЗЕР
13. 0/РЕЖИМ
14. ДИАПАЗОН/МЕДИАФАЙЛЫ
15. КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ - ВНИЗ
16. КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ - ВВЕРХ
17. ПОВЫШЕНИЕ ГРОМКОСТИ
18. Понижение громкости
19. ВЫБОР
20. ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК/#
21. МЕНЮ/*

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ BLUETOOTH

Включите Bluetooth на мобильном телефоне, выполните поиск по названию устройства Bluetooth "CAR BT" и нажмите "СОПРЯЖЕНИЕ" или "ПОДКЛЮЧИТЬ", после чего рядом с успешно подключенными устройствами Bluetooth появится значок Bluetooth, а на экране отобразится слово CONNRE. Если сопряжение выполнено успешно, в функциональном режиме отобразится режим BT AUD. В режиме BT AUD пользователи могут воспроизводить музыку со своего устройства.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

