

Влагостойкая Bluetooth аудиосистема для яхт, катеров, влажных помещений

SW AQUA-DB002



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

steamwater.ru

ФУНКЦИОНАЛ

1. ПИТАНИЕ/ВЫБОР/ГРОМКОСТЬ (PWR/SEL/VOL)

а. Включение/выключение питания осуществляется с помощью составного ключа.
 б. Режим регулировки громкости - поверните кнопку по часовой стрелке и увеличьте громкость "0-36", поверните кнопку против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость.
 с. Режим "SEL" Нажмите кнопку "VOL", чтобы перейти в режим "SEL", нажимайте эту кнопку снова и снова, на экране отобразится: BASTRED-BAL-FAD-EQ-LOUD, В режиме "BASS" поверните кнопку "VOL" по часовой стрелке, чтобы увеличить уровень низких частот "-7 ~ +7", Поверните нажмите "VOL" против часовой стрелки, чтобы понизить уровень "BASS". Для "TRADE", "BAL", "FAD" управление осуществляется так же, как и для кнопки управления звуковыми эффектами "BASS" и "EQ". Нажмите эту кнопку на короткое время, и на экране отобразятся: "ROCK", "POPS", "CLASSIC", "BYKL".

2. РЕЖИМ (MODE/CLK)

Короткое нажатие кнопки [mode] определяет состояние загрузки. Если в компьютере есть [USB / SD-карта], каждое короткое нажатие переключает на другую функцию. Режим переключается между [radio-USB-SD-AUX-IN-BT] и режим включения автоматически переходит в режим выключения после нажатия 3 секунд. Состояние устройства, состояние выключения будет автоматически повышено при коротком нажатии.

Поверните кнопку "VOL" по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость "0-40", поверните кнопку "VOL" против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость.

CLK: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, пока не замигают часы, затем нажмите кнопку VOL, чтобы установить время. После завершения установки часов нажмите CLK, и начнет мигать минута, затем нажмите кнопку VOL, чтобы установить минуту. После завершения настройки он автоматически вернется в текущий функциональный режим через 5 секунд. Если пользователь хочет проверить, успешно ли выполнена настройка, нажмите клавишу CLK для проверки.

3. ДИАПАЗОН (BAND/APS)

Кнопка диапазона Нажмите эту кнопку несколько раз, на экране отобразятся: "FM1", "FM2", "FM3", "AM1", "AM2". В режиме радиосвязи нажмите эту кнопку на 3 секунды, она автоматически сохранит радиостанцию. В режиме "USB/SD" нажмите эту кнопку, чтобы перейти к просмотру фильма или видеозаписи.

AMS: В режиме "радио" нажмите эту кнопку, чтобы запустить просмотр в памяти цифровой кнопки, длительное нажатие может автоматически выполнить поиск и сохранить в памяти цифровую кнопку 1-6. В радиointерфейсе коротко нажмите 1-6 для выбора радиостанции в обратном порядке (платформа для прыжков), длительное нажатие для выбора станции хранения.

4/5. Кнопки управления треком

А. При длительном нажатии кнопки НАСТРОЙКИ/ТРЕКА (более 2 секунд) во время воспроизведения.


В. Короткое нажатие кнопки во время воспроизведения позволяет перейти к следующему треку или вернуться на один трек назад.

6. CH+ />

В режиме воспроизведения диска нажмите кнопку, чтобы приостановить воспроизведение, и значок компакт-диска на ЖК-дисплее начнет мигать, нажмите его еще раз, чтобы возобновить обычное воспроизведение. При нажатии кнопки в течение 2 секунд начнется воспроизведение с первой дорожки.

В радиointерфейсе долго нажимайте, чтобы выбрать радиостанцию с 1 по 6 в обратном порядке (пропустить), нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы сохранить радиостанцию.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

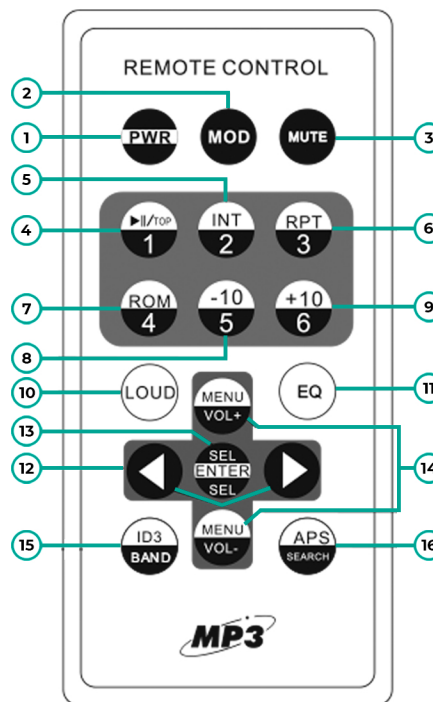


НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ НА ДИСТАНЦИОННОМ ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ

1. Управление включением / выключением питания
2. Выбор режима
3. Управление отключением звука
4. Кнопка паузы
5. Кнопка воспроизведения вступления
6. Кнопка повтора трека
7. Кнопка воспроизведения в произвольном порядке
8. Кнопка переключения на предыдущий трек
9. Кнопка переключения на следующий трек
10. Управление громкостью
11. Кнопка эквалайзера
12. Управление сканированием
13. Управление звуком / выбор функций
14. Громкость
15. Выбор диапазона
16. Автоматический контроллер памяти, сканирование/хранение

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ BLUETOOTH

Включите Bluetooth на мобильном телефоне, выполните поиск по названию устройства Bluetooth "CAR BT" и нажмите "СОПРЯЖЕНИЕ" или "ПОДКЛЮЧИТЬ", после чего рядом с успешно подключенными устройствами Bluetooth появится значок Bluetooth, а на экране отобразится слово CONNRE. Если сопряжение выполнено успешно, в функциональном режиме отобразится режим BT AUD. В режиме BT AUD пользователи могут воспроизводить музыку со своего устройства.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

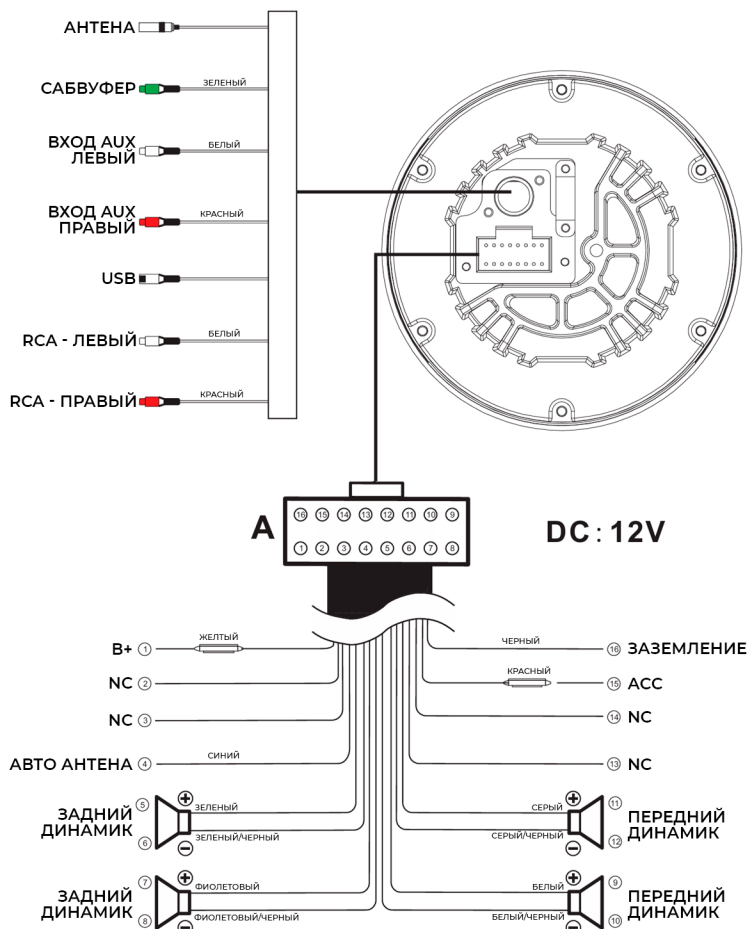

steamwater.ru