

Влагостойкая Bluetooth аудиосистема для яхт, катеров, влажных помещений

SW AQUA DB003/DB004




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

steamwater.ru

УСТАНОВКА


После определения подходящего места установки, просверлите отверстие и закрепите стереосистему с помощью металлического монтажного кронштейна. Если необходимо укоротить кронштейн, удалите необходимое количество сегментов с помощью плоскогубцев.

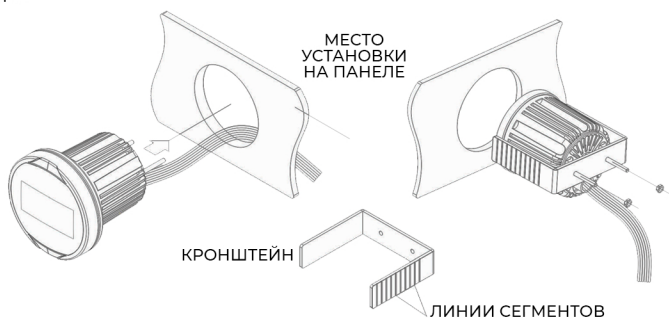


1. Эту систему должен устанавливать профессиональный специалист.
2. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации оборудования перед установкой.
3. Перед подключением питания обязательно подсоедините другие провода.
4. Во избежание короткого замыкания. Пожалуйста, убедитесь, что все открытые провода изолированы.
5. Пожалуйста, закрепите все провода после установки.
6. Пожалуйста, выполните подключение к системе в соответствии с данным руководством по эксплуатации. Неправильное подключение может привести к повреждению.
7. Данная система подходит только для устройств с напряжением 12 В постоянного тока, и, пожалуйста, убедитесь, что ваш автомобиль подключен к электрической системе с катодным заземлением такого типа.
8. Пожалуйста, правильно подсоедините провода. Неправильное подключение может привести к неисправности или повреждению электрической системы.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Данный проигрыватель может использоваться только с электрической системой заземления с катодом постоянного тока напряжением 12 В.
2. Не подключайте клеммы аккумулятора до тех пор, пока проигрыватель не будет полностью установлен.
3. Пожалуйста, убедитесь, что желтый провод подсоединен к плюсу аккумулятора (+).
4. При замене предохранителя. Пожалуйста, убедитесь, что технические характеристики совпадают.
5. Использование высококачественного динамика с сопротивлением 4-8 Ом может обеспечить наилучший эффект от работы оборудования.

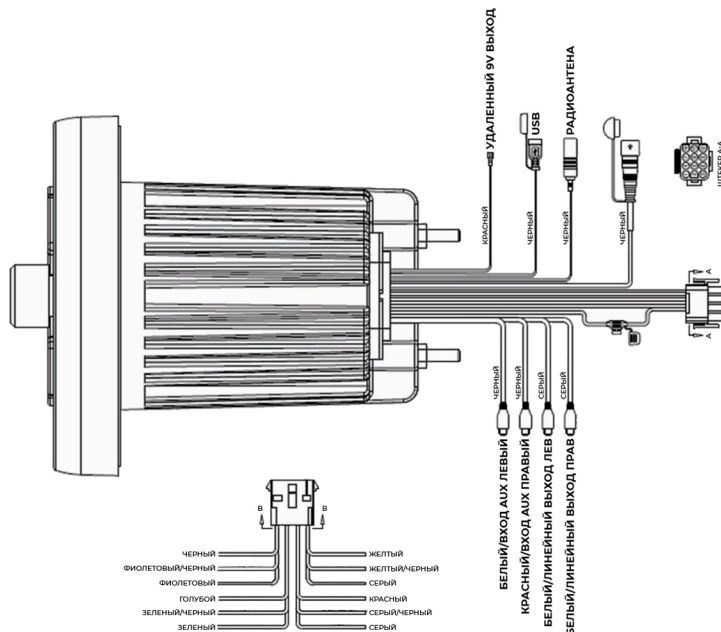

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ

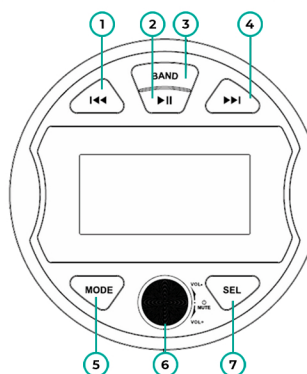

1. **Кнопка поиска:** в радиостанции одновременно нажмите кнопку **⏮** для поиска, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отобразить станцию. В режиме USB/BT нажмите кнопку **⏮** для перехода к предыдущей песне/файлу и нажмите и удерживайте кнопку для быстрого воспроизведения назад.
2. **Кнопка воспроизведения/паузы:** В режиме USB/BT нажмите кнопку **⏮** для воспроизведения или паузы.
3. **Кнопка диапазона (BAND):** Нажмите кнопку выбора диапазона для FM1/FM2/FM3/AM1/AM2 /WB. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд для автоматического сохранения часов.
4. **Кнопка поиска:** в радиостанции одновременно нажмите кнопку **⏭** для поиска, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отобразить станцию. В режиме USB/BT нажмите кнопку

для быстрого воспроизведения вперед.

5. **Кнопка режима (MODE):** Нажмите кнопку MODE для смены режима.

6. **Кнопка питания/регулировка громкости:** Нажмите кнопку **⏻** для включения, после включения нажмите на кнопку для отключения звука, длительное нажатие=ВЫКЛЮЧЕНИЕ устройства. Во время воспроизведения вращайте кнопку для повышения/понижения громкости.

7. **Кнопка выбора (SEL):** Коротко нажмите кнопку SET, чтобы включить БАС / ТРИ / сабвуфер / ВЫКЛ. / ЭКВАЛАЙЗЕР / ГРОМКОСТЬ / АВТО / ЗВУКОВОЙ сигнал.

Поверните регулятор громкости для выбора.

ЗВУКОВОЙ сигнал (вкл. / выкл.): Включение / выключение глубокого звука.

Управление часами: Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы перейти на экран настройки часов. Поверните клавишу vol для выбора.

Вернуться к воспроизведению 1-й песни: воспроизведение MP3/WMA, нажмите и удерживайте кнопку BAND. Будет воспроизведена 1-я песня с USB-разъема.

Включение AUX: подключение аудиосигнала к разъему R/L IN на задней панели устройства. При нажатии кнопки MODE переключается в режим AUX.

Управление по Bluetooth: На мобильном телефоне выберите пункт Bluetooth для поиска новых устройств. Если он появится в списке, выберите "CAR KIT", без пароля. После успешного сопряжения на ЖК-дисплее отобразится символ BT.

Требования к источнику питания: 12 вольт постоянного тока, отрицательное заземление

Размеры корпуса: 100 (Ш) x 100 (Г) x 70 (В)

Регуляторы тембра: Низкие частоты (при частоте 100 Гц) - ±10 дБ

Высокие частоты (при частоте 10 кГц) - ±10 дБ

Максимальная выходная мощность: 4 x 40 Вт

Потребляемый ток: 10 Ампер (макс.)

РАДИО: FM AM

Частотный охват: EUR: 87.5 to 108 MHz / IF 10.7 MHz 522 to 1620 kHz 450KHz

Чувствительность 4 мкВ (S/N=30 дБ) 36 дБВВ (S/N=20 дБ)

Стерео разделение >25 дБ

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Прежде чем приступить к выполнению контрольного списка, проверьте подключение проводов. Если после выполнения контрольного списка какие-либо проблемы не устраняются, обратитесь к ближайшему сервисному дилеру.

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ	Выключатель зажигания автомобиля не включен.	Если источник питания подключен к вспомогательным цепям автомобиля, но двигатель не работает, поверните ключ зажигания в положение "ACC".
	Предохранитель перегорел.	Замените предохранитель.
НЕТ ЗВУКА	Звук минимальный	Отрегулируйте громкость до нужного уровня.
	Неправильное подключение	Проверить правильность подключения.
КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РАБОТАЮТ.	Встроенный микрокомпьютер работает неправильно из-за шума.	Перезагрузите устройство.
РАДИО НЕ РАБОТАЕТ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РАДИО-СТАНЦИИ НЕ РАБОТАЕТ.	Антенный кабель не подключен.	Надежно вставьте антенный кабель.
	Сигналы слишком слабые.	Выберите станцию вручную.