




# Инструкция по сборке облицовки чугунной трубы



В комплект входит:


1. Монтажная площадка верх - 2шт.
2. Монтажная площадка низ - 2шт.
3. Болты - 4 шт.
4. Каменные панели - 4 шт.

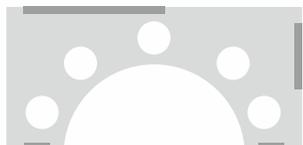



1 Монтажная площадка верх




2 Монтажная площадка низ

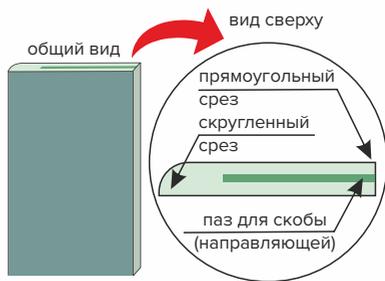

1. Нижние площадки расположить по бокам трубы (см. схему) и жестко зафиксировать болтами:

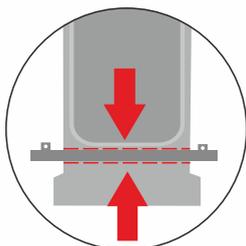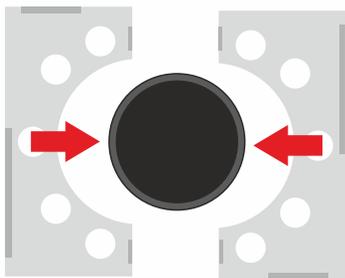


рекомендуемое место  
закрепления нижней  
опоры на трубе


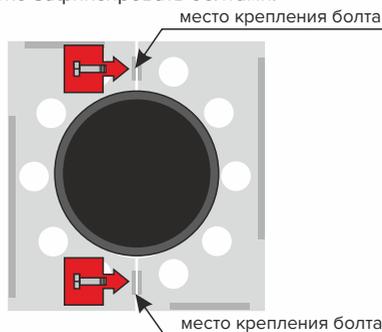


2. Задвинуть первую каменную панель в соответствии со схемой, так чтобы в паз на панели вошла скоба (направляющая) №1 на нижней монтажной площадке

скоба (направляющая) №2

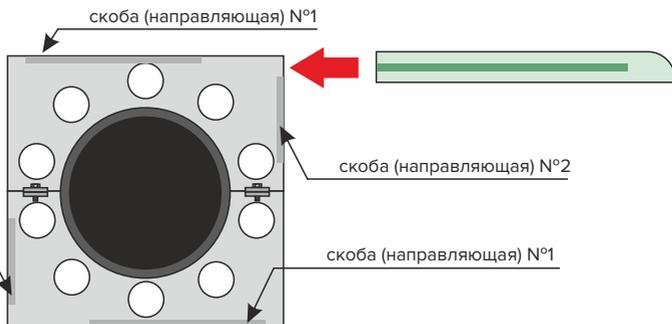

3. а) установить верхние монтажные площадки поверх каменной панели, поместив скобу монтажной площадки в паз на каменной панели. б) наживить болты, без сильной фиксации.

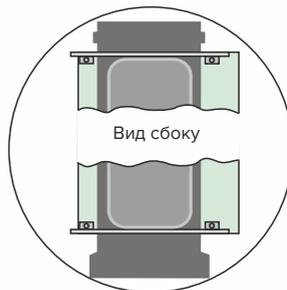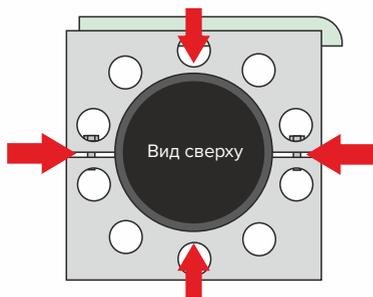


! Этот этап монтажа проводится двумя участниками

4. Вставить последовательно остальные каменные панели, следя за соблюдением соотношения углов (см. схему)



! В сечении должна получиться вот такая фигура

5. Затянуть болты на верхней монтажной площадке до конца

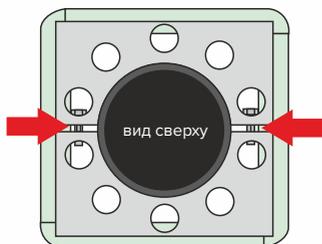

! Остались вопросы? Звоните на горячую линию