


SENSE PLUS/MPE


	<u>Page</u>
BRUKSANVISNING SVENSKA	2
USER GUIDE ENGLISH	12
GEBRAUCHSANWEISUNG DEUTSCH	22
NOTICE D'UTILISATION FRANÇAIS	32
ИНСТРУКЦИИ РУССКИЙ	42
INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI	52
GEBRUIKERSHANDLEIDING NEDERLANDS	62

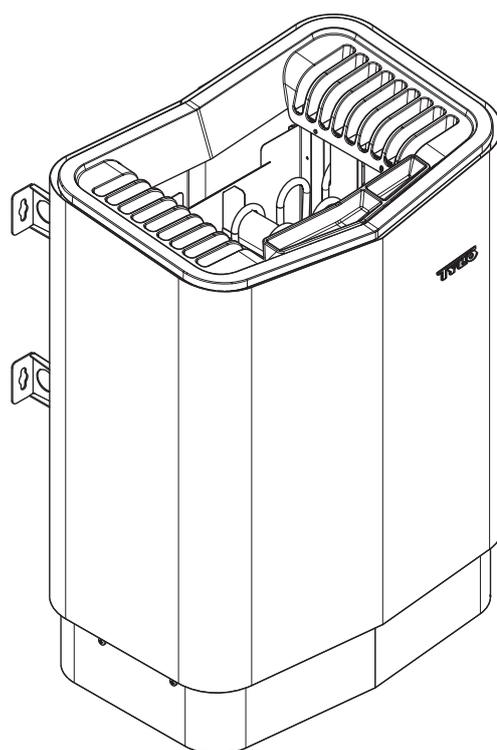

SVENSKA

BRUKSANVISNING

SENSE PLUS/MPE

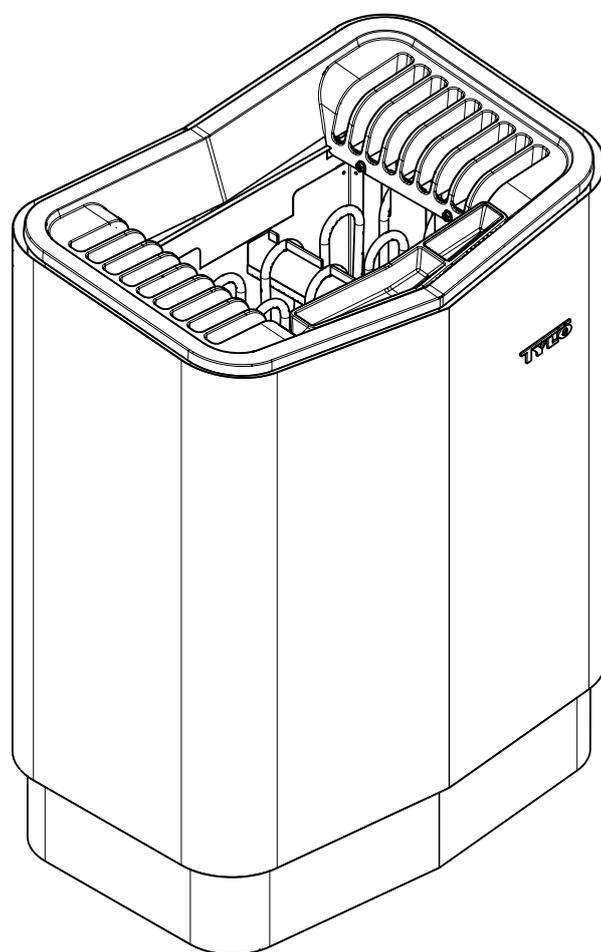

INNEHÅLL

Allmän information	1
Före användning	1
Första gången du använder aggregatet	1
Före varje användning	2
Användning	3
Funktioner	3
Efter användning	3
Slå av huvudströmbrytaren	3
Underhåll	4
Rengöring av doftbehållaren och luftfuktaren	4
Kontrollera stenmagasinet	4
Felsökning	5
Felsökning bastuaggregatet	5
Reservdelslista	5
RoHS (Restriction of Hazardous Substances)	6



Denna bruksanvisning bör sparas!

Vid eventuella problem, kontakta inköpsstället.

© Eftertryck, helt eller delvis, är förbjudet utan Tylös skriftliga tillstånd. Rätt till ändringar i material, konstruktion och design förbehålls.

ALLMÄN INFORMATION

Grattis till ditt nya bastuaggregat! Följ denna bruksanvisning noga för att få ut mesta möjliga av din produkt.

Torrbastu och våtbastu är badformer som har sitt ursprung långt tillbaka i historien. Dessa heta bastubad njuts bäst i temperaturer mellan 70-90°C.

FÖRE ANVÄNDNING

Första gången du använder aggregatet

Fyll stenmagasinet

! **OBS! Använd endast sten av typ diabas (Tylö Bastusten)! "Vanlig" sten kan skada aggregatet. Keramiska stenar får inte användas! Keramiska stenar kan skada aggregatet. Aggregatets garanti gäller inte vid skador som orsakats av keramiska stenar.**

Fyll stenmagasinet runt elementen från botten till topp, ca 50 mm över aggregatets främre ovkant, utan att pressa stenarna på plats. Åtgång: ca 20 kg sten.

Stenarna ska placeras glest så att luftcirkulationen i stenumrymet blir så bra som möjligt. Rörellementen får inte kilas ihop och inte heller kilas fast mot stommen.

Bastustenarna ska:

- tåla hög värme och de värmeväxlingar som uppstår vid badkastning.
- rengöras före användning.
- ha en ojämn yta så att vattnet "fastnar" på stenarnas yta och förångas mer effektivt.
- vara 30–50 mm stora så att luften kan cirkulera i stenumrymet. På detta sätt förlängs livslängden på rörellementen.

! **OBS! Placera aldrig stenar ovanpå sidoluftskammarna. Övertäckning på detta sätt hindrar luftcirkulationen, aggregatet blir överhettat och temperaturskyddet utlöser.**

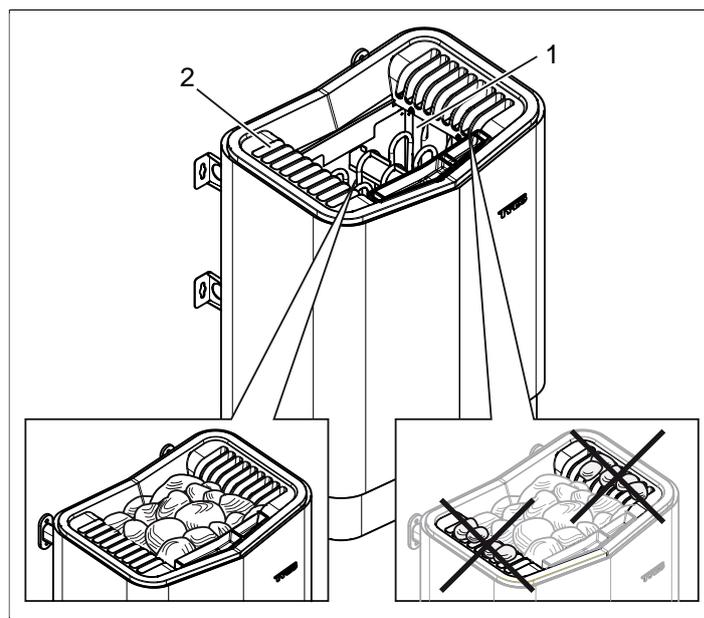


Fig 1: Påfyllning av stenmagasinet

1. Stenmagasinet
2. Sidokamrar

Kör aggregatet för att ta bort nylukt

För att ta bort "nylukten" från bastuaggregatet:

Värm upp bastun till ca. 90°C i ca. en timme.

Lätt rökutveckling kan förekomma.

Läs igenom bruksanvisningen som medföljer manöverpanelen om hur styrning av aggregatet fungerar.

Före varje användning

Kontrollera följande

Kontrollera att:

- inga olämpliga föremål finns i basturummet, på eller i bastuaggregatet.
- dörr och eventuellt fönster till basturum är stängt.
- bastudörren kan öppnas utåt med ett lätt tryck.

Observera

⚠ FARA! Personer med nedsatt fysisk eller psykisk prestationsförmåga, handikapp, eller liten erfarenhet av eller kunskap om utrustningens användning (t.ex. barn), får endast använda utrustningen under uppsikt av eller enligt instruktioner från den person som ansvarar för deras säkerhet!

⚠ FARA! Beröring av aggregatets ovandel ger brännskador. Tylö rekommenderar att aggregatskydd alltid används.

⚠ FARA! Se till att barn inte leker nära aggregatet!

⚠ FARA! Bastubad kan vara påfrestande för personer med svag hälsa. Rådgör med läkare.

⚠ FARA! Doflessenser etc kan innebära risk för antändning om de hålls utspädda på stenmagasinet.

⚠ FARA! Övertäckning av bastuaggregatet medför brandfara.

⚠ OBS! Spola aldrig med slang inne i bastun.

☑ NOTERA! Basturummet skall endast användas för bastubad!

Slå på huvudströmbrytaren

Nedtill på bastuaggregatet finns en huvudströmbrytare.

Slå på huvudströmbrytaren om den ej är påslagen (se **Fig 2**, sidan 2).

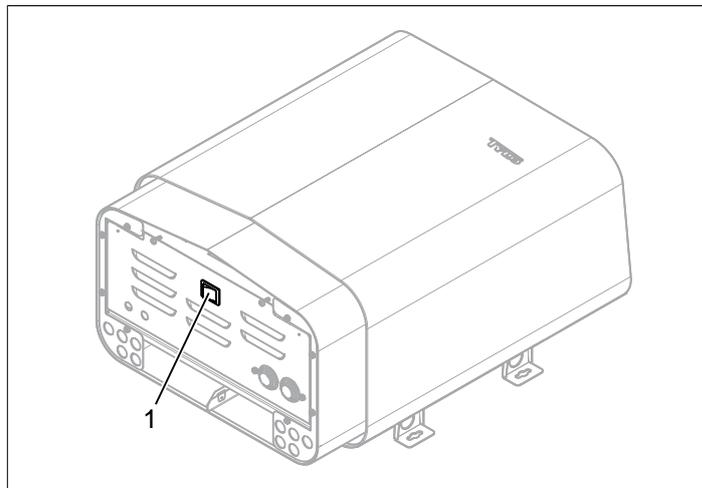


Fig 2: Placering av huvudströmbrytaren

1. Huvudströmbrytaren

ANVÄNDNING

Funktioner

Doftbehållaren

! *FARA! Doftessenser etc. kan innebära risk för antändning om de hålls utspädda på stenmagasinet!*

För att erhålla väldoft i bastun med Tylö Bastudoft stänk några droppar Tylö Bastudoft i doftbehållarens vatten.

Du kan även stänka några droppar bastudoft i en bastustäva fylld med vatten som sedan badkastas på tillräckligt varma stenar. Använd en bastuskopa vid badkastning på de heta stenarna.

Tylö Bastudoft finns i sex varianter:

- eukalyptus,
- mint,
- menthol,
- tallbar,
- citron,
- samt björkdoft.

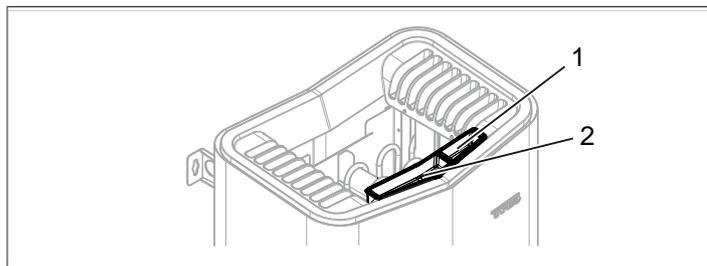


Fig 3: Ytterligare funktioner

1. Doftbehållare
2. Luftfuktare

Luftfuktaren

! *FARA! Om man häller vatten i luftfuktaren efter att den är upphettad finns det en stor risk att kokande vatten skvätter ut mot de badande. Det är inte lämpligt att stå framför eller sitta på laven framför aggregat om vatten hälls luftfuktaren, då hett vatten kan skvätta ut ganska kraftfullt.*

För att erhålla en behaglig grundfuktighet i bastun fyll den inbyggda luftfuktaren (se **Fig 3**, sidan 3) med vatten innan bastun kopplas på.

💡 TIPS! Droppa gärna några droppar bastudoft tillsammans med vattnet i den inbyggda luftfuktaren!

EFTER ANVÄNDNING

Slå av huvudströmbrytaren

Ned till på bastuaggregatet finns en huvudströmbrytare.

Denna huvudströmbrytare bör slås av när bastun ej skall vara i bruk under längre tidsperioder t. ex. några veckor.

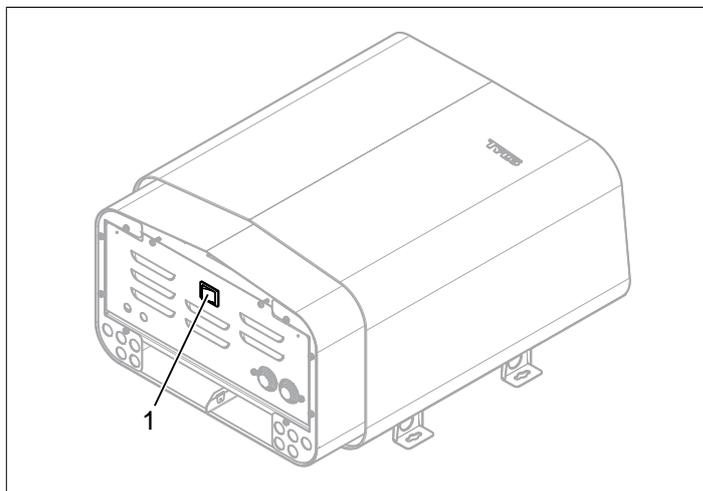


Fig 4: Placering av huvudströmbrytaren

UNDERHÅLL

Rengöring av doftbehållaren och luftfuktaren

Rengör vid behov doftbehållaren och luftfuktaren

För att rengöra doftbehållaren och luftfuktaren:

Lyft av doftbehållaren/luftfuktaren och skölj den under rinnande vatten.

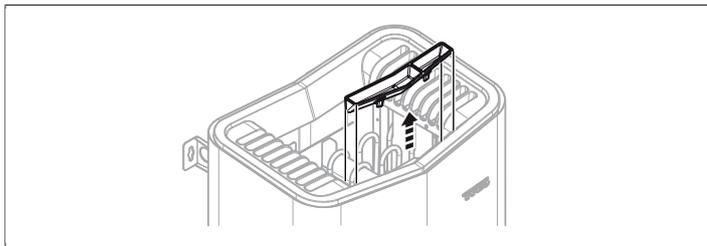


Fig 5: Rengöring av doftbehållaren och luftfuktaren

Kontrollera stenmagasinet

Kontrollera stenmagasinet en gång per år.

För att kontrollera stenmagasinet:

1. Drag loss plåten som håller rörelementen på plats (se **Fig 6**, sidan 4).

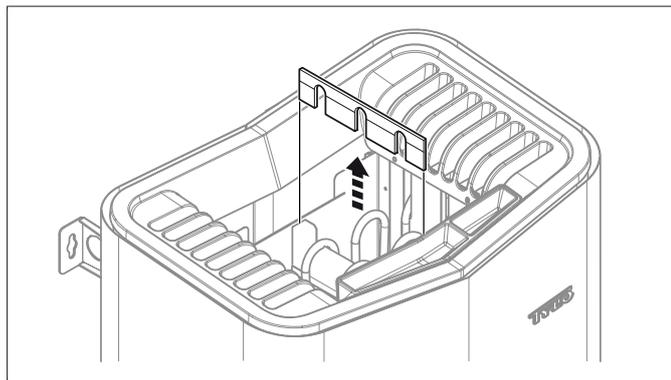


Fig 6: Lyft bort plåten som håller rörelementen på plats

2. Vinkla rörelementen för att få upp stenen lättare se **Fig 7**, sidan 4.

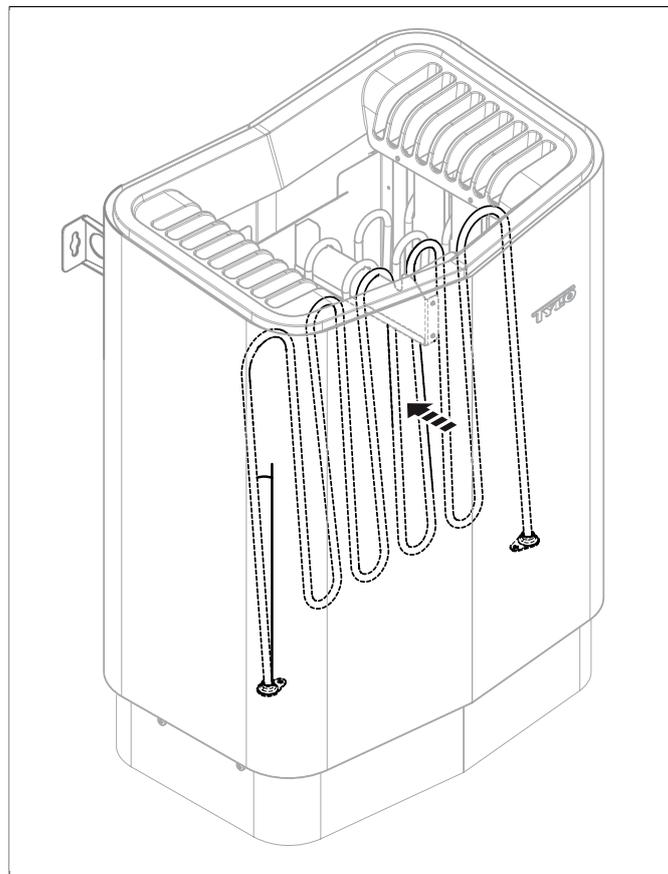


Fig 7: Vinkla rörelementen

3. Tag bort all sten ur magasinet.
4. Rengör magasinet från småsten, grus och kalk.
5. Sätt tillbaka plåten som håller rörelementen.
- 6.



VARNING! Plåten som håller rörelementen ska sitta på plats när stenen läggs i.

Lägg tillbaka hel, felfri sten och ersätt vid behov med ny sten (se Avsnittet **Fyll stenmagasinet**, sidan 1).

FELSÖKNING

Felsökning bastuaggregatet

Tabell 1: Felsökning bastuaggregat

Symptom	Möjlig orsak	Åtgärd
Aggregatet fungerar ej.	Huvudströmbrytaren är avslagen.	Slå på huvudströmbrytaren.
Aggregatet fungerar ej.	Säkringen har utlöst	Byt ut utlöst säkring.
Aggregatet fungerar ej.	Temperaturskyddet har utlöst. För mer information se Avsnittet Temperaturskyddet , sidan 5.	Kontrollera och åtgärda orsaker till att temperaturskyddet utlöst. Om osäkerhet föreligger till varför temperaturskyddet löst ut kontakta fackman.

Temperaturskyddet

Temperaturskyddet vid sensorn är till för att skydda komponenter, rörelement och trävirke i bastun från överhettning. Om temperaturskyddet vid sensorn utlöst så bryts spänningen till manöverpanelen. När temperaturen i bastun gått ned kan detta återställas. Innan detta görs skall orsaken till överhettning klarläggas. Återställning görs genom att man trycker med t. ex. ett gem på den fjädrande knappen (se **Fig 8**, sidan 5).

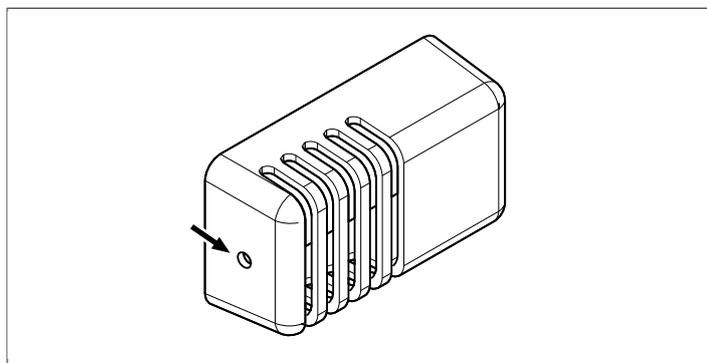


Fig 8: Återställning av temperaturskydd på sensorn

RESERVDELSLISTA

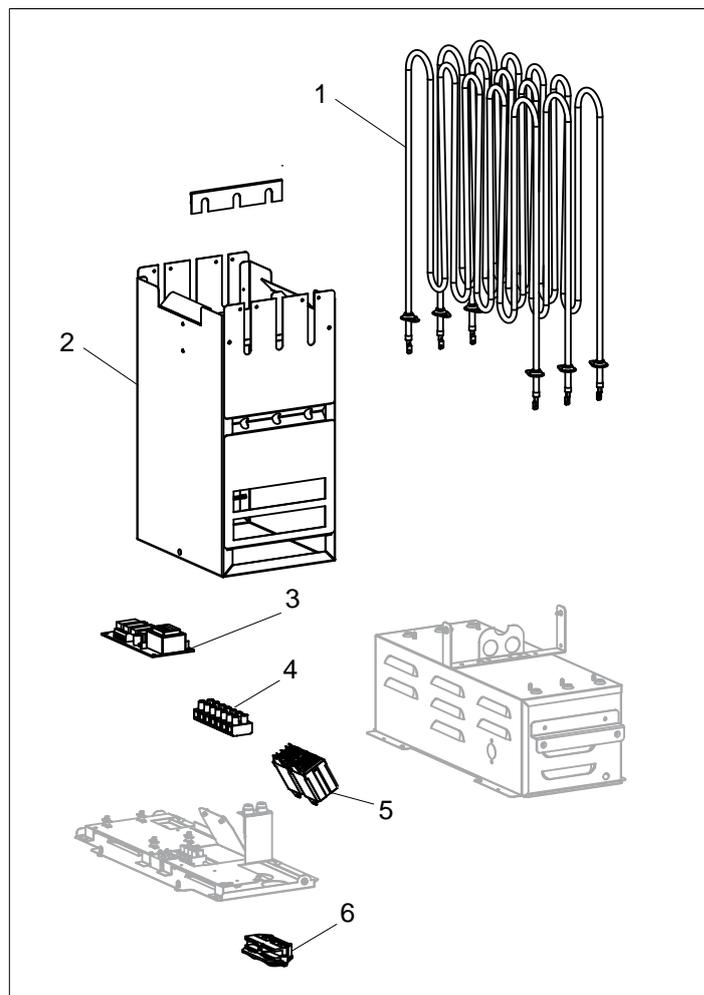


Fig 9: Reservdelar

1. 9600 0177 / 8 kW, 9600 0178 / 6 kW Rörelement
2. 9600 0728 Stenmagasin
3. 9600 0091 Kretskort
4. 9600 0723 Kopplingsplint
5. 9600 0041 Relä 3 Pol
6. 9600 0554 Dragavlastning

ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES)

Anvisningar för miljöskydd:

Denna produkt får inte kastas med vanliga hushållssopor när den inte längre används. Istället ska den levereras till en återvinningsplats för elektriska och elektroniska apparater.

Symbolen på produkten, handboken eller förpackningen refererar till detta.



Fig 10: Symbolen

De olika materialen kan återvinnas enligt märkningen på dem. Genom att återanvända, nyttja materialen eller på annat sätt återanvända utsliten utrustning, bidrar du till att skydda vår miljö. Produkten returneras till återvinningscentralen utan bastusten och eventuell täljstensmantel.

Vänligen kontakta de kommunala myndigheterna för att ta reda på var du hittar närmaste återvinningsplats.

TYLÖ®

ENGLISH

USER GUIDE

SENSE PLUS /MPE

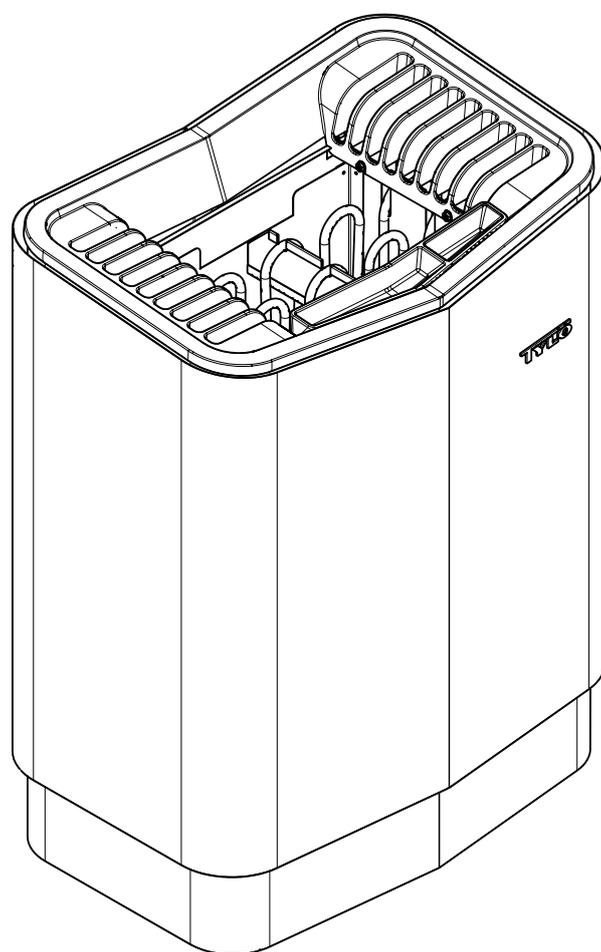


TABLE OF CONTENTS

General information	1
Before use	1
The first time you use the heater	1
Before each use	2
Use	3
Functions	3
After use	3
Switch off main power switch	3
Maintenance	4
Cleaning the fragrance holder and air humidifier	4
Check the stone compartment	4
Troubleshooting	5
Troubleshooting the sauna heater	5
Spare parts list	5
RoHS (Restriction of Hazardous Substances)	6



Keep this user guide!

In the event of any problems, please contact the retailer where you purchased the equipment.

© This publication may not be reproduced, in part or in whole, without the written permission of Tylö. Tylö reserves the right to make changes in materials, construction and design.

GENERAL INFORMATION

Congratulations on your new sauna heater! Follow this user guide to get the most from your purchase.

Wet and dry saunas are forms of bathing which originate way back in history. These hot sauna baths are best at temperatures between 70-90°C.

BEFORE USE

The first time you use the heater

Fill the stone compartment

CAUTION! Always use dolerite stones (Tylö Sauna Stones). "Ordinary" stones can damage the heater. Do not use ceramic stones. Ceramic stones can damage the heater. The heater guarantee does not cover damage caused by ceramic stones.

Fill the stone compartment around the heating elements from the bottom to the top, to approx. 50 mm above the front top edge. Do not press the stones into place. Capacity: Approx. 20 kg of stones.

Place the stones loosely to allow optimum air circulation. The tubular heating elements must not be squeezed together or against the side.

Sauna stones must:

- tolerate extreme heat and fluctuations caused by water being poured on them.
- be cleaned before use.
- have an uneven surface, so that the water "clings" to the stone surface and evaporates efficiently.
- be between 30-50 mm in size to allow air circulation in the stone compartment. This will increase the life of the tubular elements.

CAUTION! Never place stones on top of the side air chambers. Covering the vents will obstruct air circulation, the unit will overheat and the cut-out switch will activate.

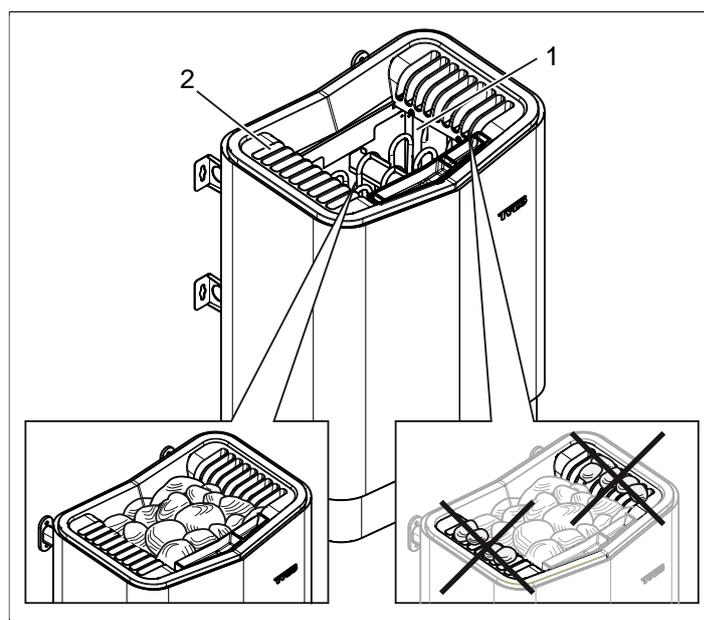


Figure 1: Filling the stone compartment

1. Stone compartment
2. Side chambers

Switch on the heater to remove any new paint odours

To remove “new paint odour” from the heater:

Heat to approx. 90°C for about one hour.

A little smoke may appear.

Read the User Guide for the control panel for operation of the controls and heater.

Before each use

Check the following

Check that:

- there are no foreign objects in the sauna cabin, on or in the heater.
- the door and any windows to the sauna cabin are closed.
- that the sauna door opens outwards with a little pressure.

NB:

⚠ DANGER! Anyone with a mental or physical disability or little experience of or knowledge of how to use the equipment (e.g. children) must be instructed or supervised by someone responsible for their safety.

⚠ DANGER! Do not touch the upper parts of the heater - risk of burns! Tylö recommends that the heater screen is always used.

⚠ DANGER! Never allow children to play near the heater!

⚠ DANGER! Saunas are not recommended for people in poor health. Please consult a doctor.

⚠ DANGER! Fragrant essences and similar products can ignite if poured directly onto the stones.

⚠ DANGER! Covering the heater can cause fire.

⚠ CAUTION! Never use a hose in the sauna.

☑ NOTE! Do not use the sauna cabin for any purpose other than taking saunas.

Turn on the main power switch

The main power switch is at the bottom of the heater.

Turn on the main power switch if not already on (see **Figure 2**, Page 2).

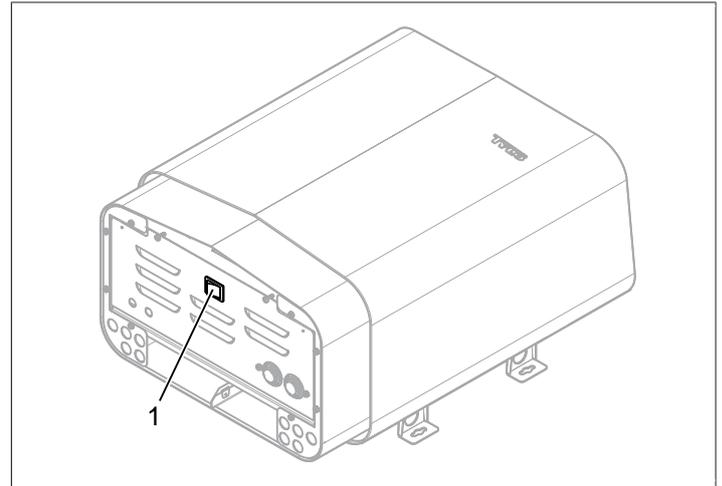


Figure 2: Location of main power switch

1. Main power switch

USE

Functions

Fragrance holder

⚠ DANGER! *Fragrant essences etc. may ignite if poured directly onto the stones.*

To create a pleasant fragrance in the sauna, pour a few drops of Tylö Sauna Fragrance into the water in the fragrance holder.

You can also mix a few drops of the sauna fragrance with water in a sauna bucket and pour the water on fully heated stones. Use a sauna ladle for pouring water on the hot stones.

Tylö Sauna Fragrance comes in six fragrances:

- eucalyptus,
- mint,
- menthol,
- pine,
- lemon
- and birch.

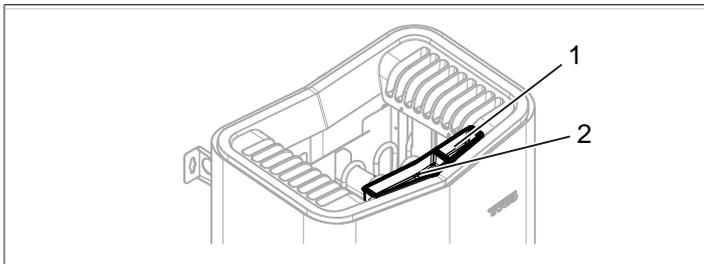


Figure 3: Other functions

1. Fragrance holder
2. Air humidifier

Air humidifier

⚠ DANGER! *Do not pour water into the fragrance holder once it has been heated up, as this can cause boiling water to splash on the sauna occupants. Do not stand or sit in front of the heater while water is being poured into the fragrance holder, as hot water can spray out suddenly.*

To maintain a pleasant basic humidity in the sauna, fill the built-in air humidifier (see **Figure 3**, Page 3) with water before switching on the sauna.

💡 TIP! *Pour a few drops of diluted sauna fragrance into the built-in air humidifier.*

AFTER USE

Switch off main power switch

The main power switch is at the bottom of the heater.

Switch off here when the heater is not to be used for an extended period (e.g. several weeks).

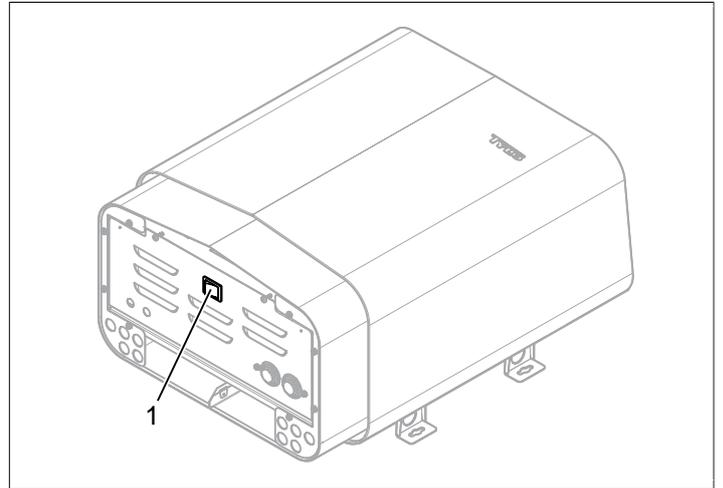


Figure 4: Location of main power switch

MAINTENANCE

Cleaning the fragrance holder and air humidifier

Clean the fragrance holder and air humidifier as required.

To clean the fragrance holder and air humidifier:

Remove the fragrance holder/air humidifier and rinse them under running water.

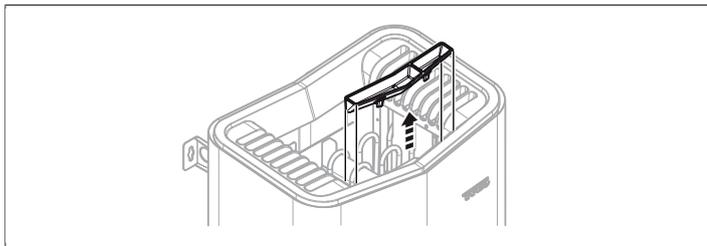


Figure 5: Cleaning the fragrance holder and air humidifier

Check the stone compartment

Check the stone compartment once annually.

How to check the stone compartment:

1. Pull off the panel holding the tubular elements in place (see **Figure 6**, Page 4).

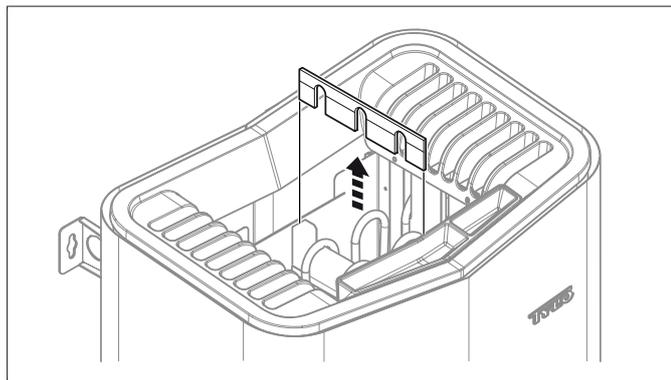


Figure 6: Remove the panel holding the tubular elements in place

2. Tilt the tubular elements to help remove the stones see **Figure 7**, Page 4.

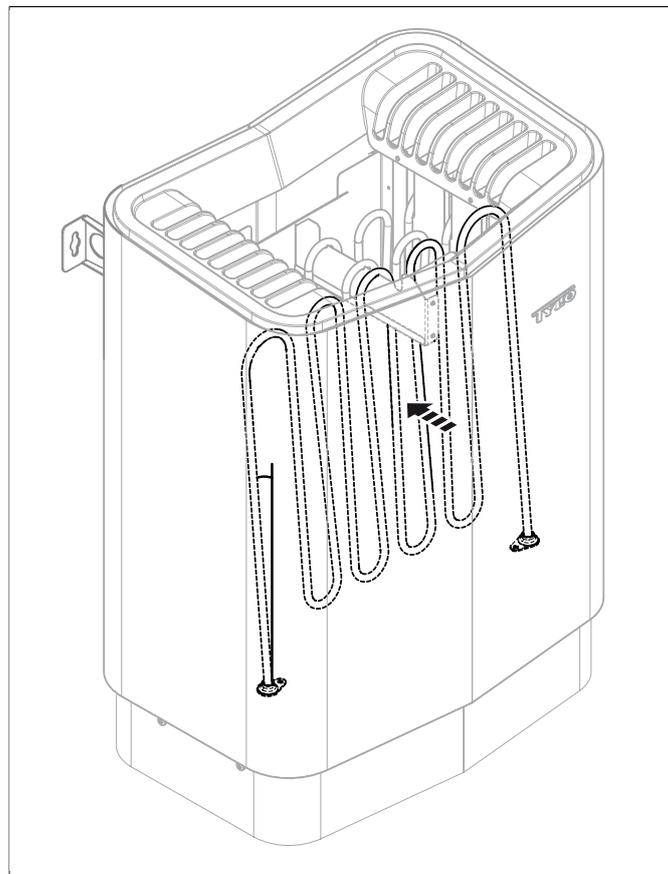


Figure 7: Angle the tubular elements

3. Remove all the stones from the compartment.
4. Remove any small stones, gravel and limescale from the compartment.
5. Replace the panel that holds the tubular elements in place.
- 6.



WARNING! The panel securing the tubular elements must be in place before putting the stones in.

Put whole, undamaged stones back. Replace damaged stones with new ones as required (see The section called **Fill the stone compartment**, Page 1).

TROUBLESHOOTING

Troubleshooting the sauna heater

Table 1: Troubleshooting the sauna heater

Symptom	Possible cause	Remedy
Heater is not working.	Main power switch is off.	Switch on.
Heater is not working.	Fuse blown/tripped	Replace/reset fuse.
Heater is not working.	Temperature cut-out has been activated. For more information, see The section called Temperature cutfunction , Page 5.	Check and remedy the cause of temperature cut-out activation. If you are unsure why the temperature cut-out was activated, contact an electrician.

Temperature cutfunction

The sensor's temperature cut-out has the purpose of protecting the components, tubular elements and woodwork in the sauna from overheating. If the temperature cut-out is activated, the electricity supply to the control panel will be cut off. When the temperature in the sauna cools down, it can be reset. The cause of the overheating must be established before resetting the temperature cut-out. To reset it, press the spring-loaded button with a small implement such as a paper clip (see **Figure 8**, Page 5).

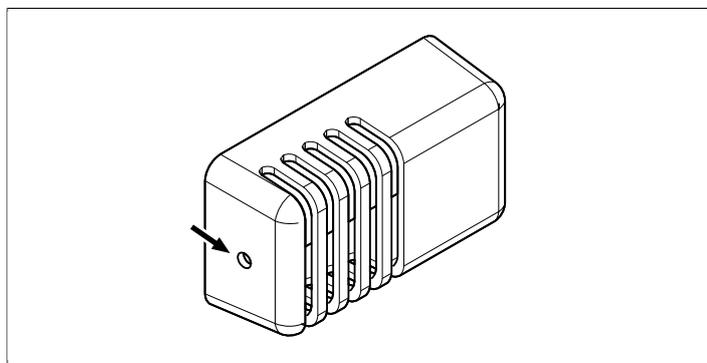


Figure 8: Resetting the sensor temperature cut-out

SPARE PARTS LIST

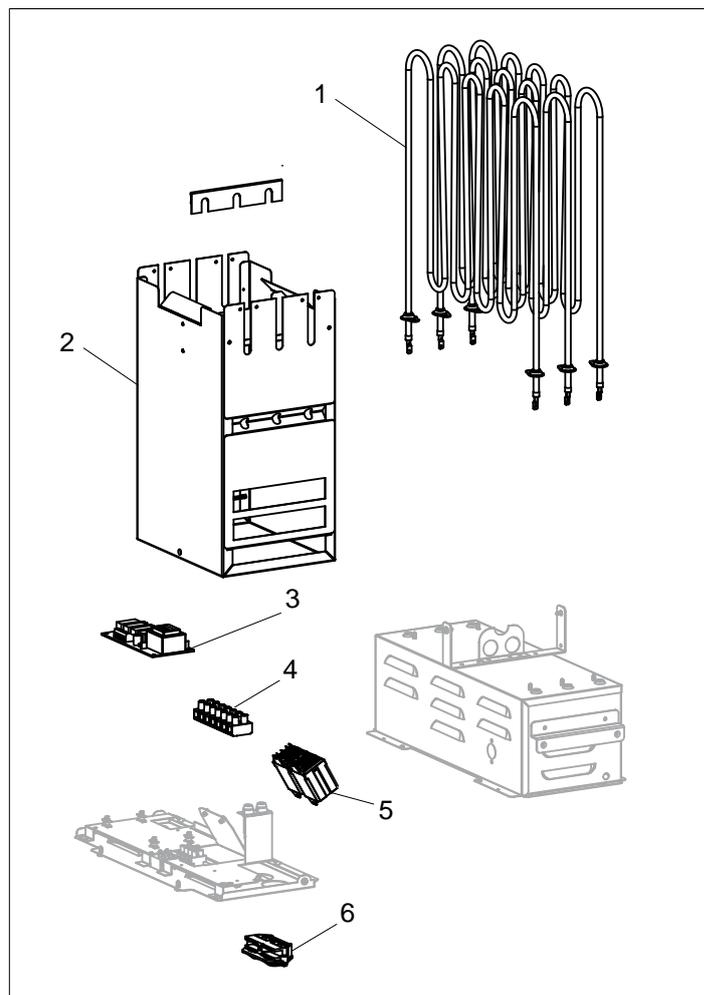


Figure 9: Spare parts

1. 9600 0177 / 8 kW, 9600 0178 / 6 kW Tubular element
2. 9600 0728 Stone compartment
3. 9600 0091 Circuit board
4. 9600 0723 Terminal block
5. 9600 0041 Relay 3-pole
6. 9600 0554 Strain relief connector

ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES)

Instructions for environmental protection.

Do not dispose of this product with the domestic refuse when no longer in use. Take it to a recycling station for electrical and electronic equipment.

For further information, see the symbol on the product, manual or packaging.



Figure 10: Symbol

The different materials can be recycled as specified by their labelling. You can help protect the environment by recycling or re-using the spent appliances or the materials in them. Take the product to a recycling centre without the sauna stones or the soapstone jacket (if fitted).


Contact your local authorities for details of your nearest recycling centre.

TYLÖ®

DEUTSCH

GEBRAUCHSANWEISUNG

SENSE PLUS /MPE

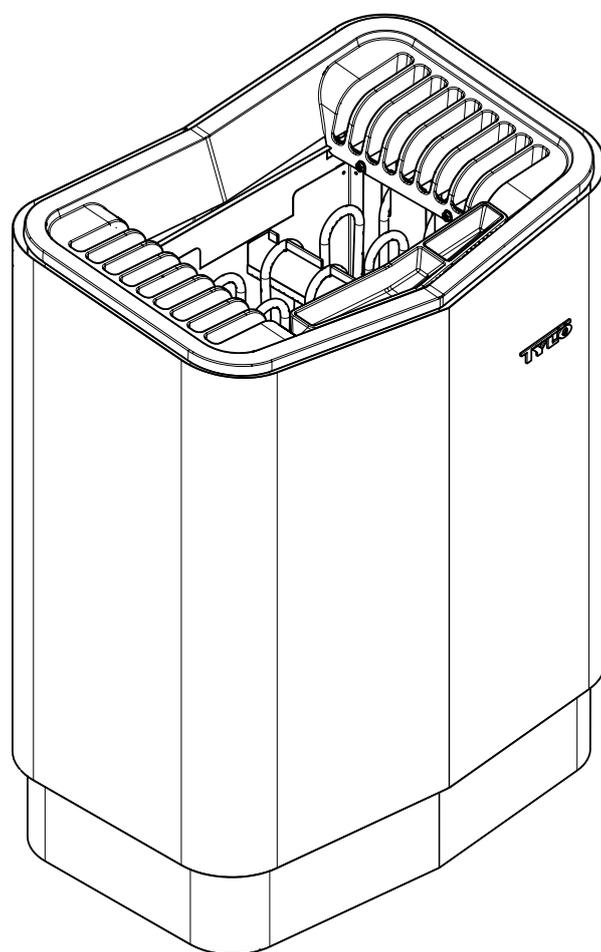

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Informationen	1
Vor der Benutzung	1
Vor der ersten Benutzung des Saunaofens	1
Vor jedem Saunagang	2
Benutzung	3
Funktionen	3
Nach der Benutzung	3
Schalten Sie den Hauptnetzschalter aus	3
Wartung	4
Reinigung von Duftbehälter und Luftbefeuchter	4
Überprüfung des Steinemagazin	4
Fehlersuche	5
Fehlersuche Saunaofen	5
Ersatzteilliste	5
RoHS (Restriction of Hazardous Substances)	6



Diese Gebrauchsanweisung bitte aufheben!

Falls Probleme auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

© Vollständiger oder auszugsweiser Nachdruck ist ohne schriftliche Genehmigung von Tylö nicht erlaubt. Recht auf Änderungen von Material, Konstruktion und Design vorbehalten.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Sauna! Halten Sie sich genau an diese Gebrauchsanleitung, um Ihr Produkt optimal zu nutzen.

Trockensaunen und Feuchtsaunen sind Badeformen mit langen Traditionen. Diese heiÙe Sauna wird am besten bei Temperaturen zwischen 70-90 °C verwendet.

VOR DER BENUTZUNG

Vor der ersten Benutzung des Saunaofens

Füllen des Steinemagazins



HINWEIS: *Verwenden Sie nur Steine vom Typ Dolerit (Tylö Saunastein)! "Normale" Steine können den Ofen beschädigen. Es dürfen keine Keramiksteine benutzt werden! Keramiksteine können den Ofen beschädigen. Die Garantie für den Ofen umfasst keine Schäden durch Keramiksteine.*

Füllen Sie das Magazin um die Heizschleifen vom Grund bis etwa 50 mm oberhalb der vorderen Oberkante des Ofens, ohne Druck auf die Steine auszuüben. Verbrauch: etwa 20 kg Steine.

Die Steine müssen locker geschichtet werden, damit die Luftzirkulation zwischen den Steinen möglichst wenig eingeschränkt ist. Die Rohrteile dürfen nicht zusammengedrückt werden oder am Rahmen anliegen.

Die Saunasteine müssen:

- große Hitze und die beim Aufguss entstehenden Temperaturwechsel aushalten.
- vor der Benutzung gereinigt werden.
- eine unregelmäßige Oberfläche haben, damit das Wasser auf der Oberfläche der Steine "haftet" und effektiver verdampft.
- 30-50 mm groß sein, damit die Luft zwischen den Steinen zirkulieren kann. Auf diese Weise verlängert sich die Lebensdauer der Rohrelemente.



HINWEIS: *Legen Sie niemals Steine auf die seitlichen Luftkammern. Eine solche Abdeckung behindert die Luftzirkulation, der Ofen wird überhitzt und der Überhitzungsschutz löst aus.*

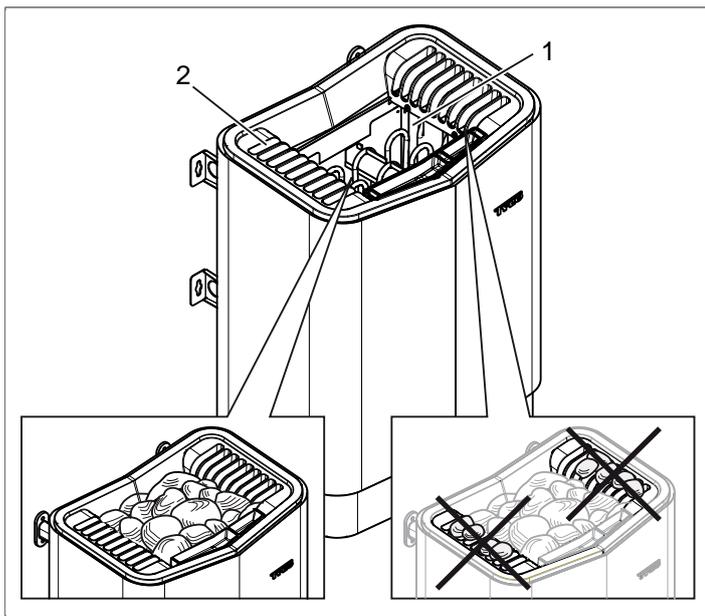


Abb. 1: Füllen des Steinemagazins.

1. Steinemagazin
2. Seitenkammern

Schalten Sie den Ofen ein, damit der „Neugeruch“ verschwindet.

Um dem Saunaofen den „Neugeruch“ zu nehmen:

Erwärmen Sie die Sauna etwa eine Stunde lang auf ca. 90 °C.

Eine schwache Rauchentwicklung ist möglich.

Lesen Sie in der Bedienungsanleitung der Steuerung nach, wie der Ofen gesteuert wird.

Vor jedem Saunagang

Kontrollen

Überprüfen Sie, dass:

- sich in der Saunakabine, auf oder im Saunaofen keine ungeeigneten Gegenstände befinden.
- Tür und gegebenenfalls Fenster der Saunakabine geschlossen sind.
- sich die Saunatür durch leichten Druck öffnen lässt.

Hinweis:

GEFAHR! Personen mit eingeschränkter physischer oder psychischer Leistungsfähigkeit sowie Personen mit wenig Erfahrung oder Wissen in Bezug auf die Benutzung der Anlage (z. B. Kinder) dürfen die Anlage nur unter Aufsicht oder gemäß den Anweisungen der für ihre Sicherheit zuständigen Person benutzen!

GEFAHR! Bei Berührung des oberen Ofenteils besteht Verbrennungsgefahr. Tylö empfiehlt die den Ofenschutz immer zu verwenden.

GEFAHR! Achten Sie darauf, dass keine Kinder in der Nähe des Saunaofens spielen!

GEFAHR! Saunen kann für Personen in schlechtem Gesundheitszustand belastend sein. Fragen Sie vorher einen Arzt.

GEFAHR! Duftessenzen usw. können sich entzünden, wenn sie unverdünnt auf das Steinemagazin gegeben werden.

GEFAHR! Die Abdeckung des Saunaofens bedeutet Brandgefahr.

HINWEIS: Spritzen Sie den Innenraum der Sauna nie mit einem Schlauch ab.

BEACHTEN SIE: Die Saunakabine darf nur zum Saunen verwendet werden!

Einschalten des Hauptschalters

Der Hauptschalter befindet sich unten am Saunaofen.

Hauptschalter einschalten, falls er ausgeschaltet ist, siehe **Abb. 2**, Seite 2.

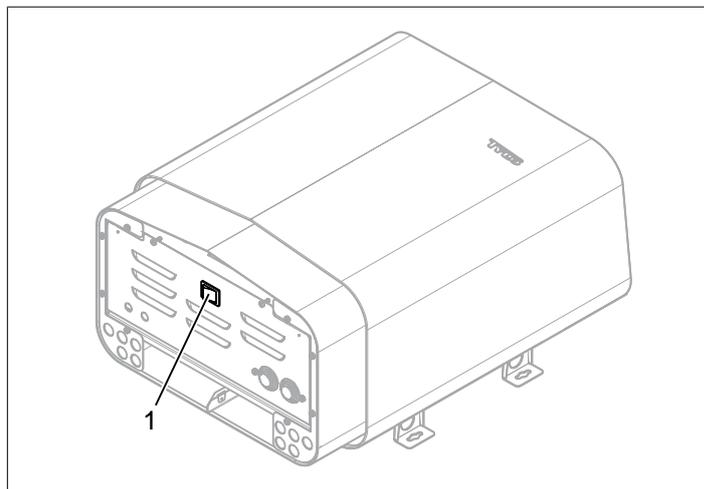


Abb. 2: Position des Hauptschalters

1. Hauptschalter

BENUTZUNG

Funktionen

Duftbehälter

! **GEFAHR!** *Duftessenzen usw. können sich entzünden, wenn sie unverdünnt auf das Steinemagazin gegeben werden!*

Um mit Tylö Saunaduft einen angenehmen Duft in der Sauna zu verbreiten, geben Sie einige Tropfen Tylö Saunaduft in das Wasser des Duftbehälters.

Sie können auch einige Tropfen Saunaduft in einen mit Wasser gefüllten Saunaeimer geben, mit dem dann auf ausreichend warmen Steinen ein Aufguss gemacht wird. Benutzen Sie für den Aufguss auf die heißen Steine eine Saunakelle.

Tylö Saunaduft gibt es in sechs Variationen:

- Eukalyptus,
- Minze,
- Menthol,
- Kiefernnadel,
- Zitrone
- und Birkenduft.

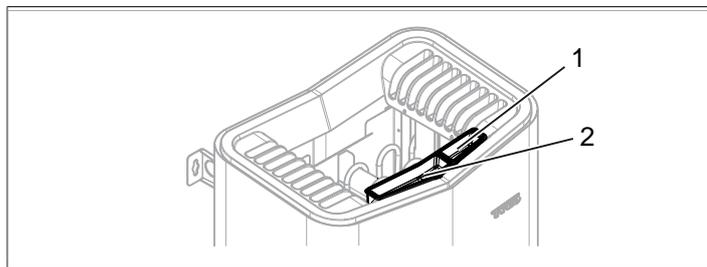


Abb. 3: Weitere Funktionen

1. Duftbehälter
2. Luftbefeuchter

Luftbefeuchter

! **GEFAHR!** *Beim Befüllen des aufgewärmten Luftbefeuchter mit Wasser besteht ein erhebliches Risiko, dass kochendes Wasser auf die Saunabesucher spritzt. Deswegen dürfen sich keine Personen auf dem Sitz vor dem Ofen befinden, wenn Wasser in den Luftbefeuchter gegossen wird, da heißes Wasser plötzlich herausspritzen kann.*

Um eine angenehme Grundfeuchtigkeit in der Sauna zu erzielen, füllen Sie den eingebauten Luftbefeuchter, siehe **Abb. 3**, Seite 3, mit Wasser, bevor die Sauna eingeschaltet wird.

💡 TIPP! *Sie können dem Wasser im eingebauten Luftbefeuchter auch einige Tropfen Saunaduft hinzufügen!*

NACH DER BENUTZUNG

Schalten Sie den Hauptnetzschalter aus

Der Hauptschalter befindet sich unten am Saunaofen.

Mit diesem Hauptnetzschalter ist der Strom auszuschalten, wenn die Sauna längere Zeit nicht benutzt werden soll, z. B. einige Wochen lang.

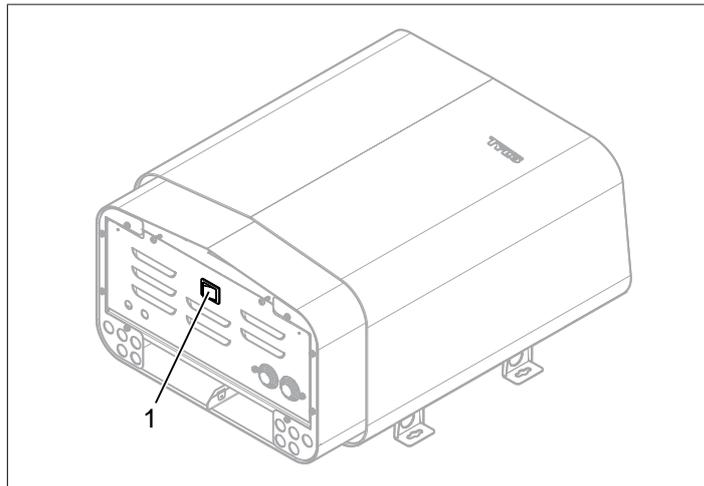


Abb. 4: Position des Hauptschalters

WARTUNG

Reinigung von Duftbehälter und Luftbefeuchter

Reinigen Sie Duftbehälter und Luftbefeuchter bei Bedarf.

Reinigen von Duftbehälter und Luftbefeuchter:

Nehmen Sie Duftbehälter/Luftbefeuchter ab und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser.

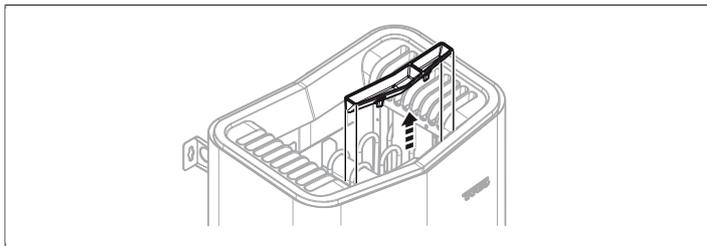


Abb. 5: Reinigung von Duftbehälter und Luftbefeuchter

Überprüfung des Steinemagazins

Überprüfen Sie das Steinemagazin einmal jährlich.

Überprüfen des Steinemagazins:

1. Entfernen Sie die Platte, die das Rohrelement hält, siehe **Abb. 6**, Seite 4.

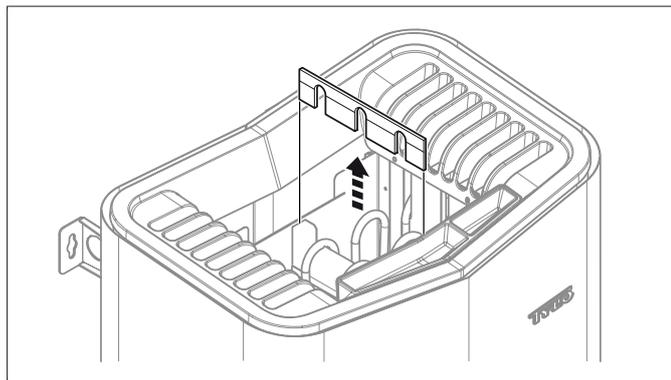


Abb. 6: Abheben der Platte des Rohrelements

2. Winkeln Sie das Rohrelement an, um die Steine leichter entfernen zu können, siehe **Abb. 7**, Seite 4.

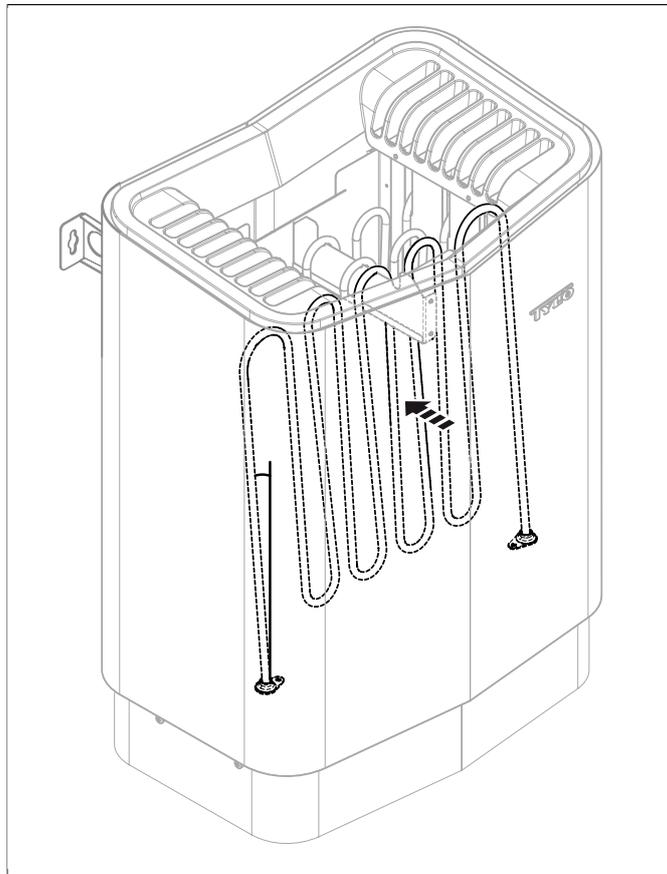


Abb. 7: Anwinkeln des Rohrelements

3. Entfernen Sie alle Steine aus dem Magazin.
4. Entfernen Sie Steinreste, Sand und Kalk aus dem Magazin.
5. Setzen Sie die Platte des Rohrelements wieder ein.
- 6.



WARNUNG! Die Platte muss angebracht sein, wenn die Steine wieder eingelegt werden.

Legen Sie nur ganze, einwandfreie Steine wieder zurück in das Magazin, ersetzen Sie beschädigte ggf. durch neue Steine, siehe Abschnitt **Füllen des Steinemagazins**, Seite 1.

FEHLERSUCHE

Fehlersuche Saunaofen

Tabelle 1: Fehlersuche Saunaofen

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Der Ofen funktioniert nicht.	Der Hauptschalter ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den Hauptschalter ein.
Der Ofen funktioniert nicht.	Die Sicherung wurde ausgelöst.	Ersetzen Sie die ausgelöste Sicherung.
Der Ofen funktioniert nicht.	Der Temperaturschutz wurde ausgelöst. Weitere Informationen unter Abschnitt Temperaturschutz , Seite 5.	Finden Sie die Ursache für das Auslösen des Temperaturschutzes und beheben Sie das Problem. Wenn Sie unsicher sind, warum der Temperaturschutz ausgelöst wurde, wenden Sie sich an einen Fachmann.

Temperaturschutz

Der Temperaturschutz am Sensor dient dazu, die Komponenten, beweglichen Elemente und das Holz in der Sauna vor Überhitzung zu schützen. Wenn der Temperaturschutz am Sensor ausgelöst wurde, wird der Strom zur Steuerung unterbrochen. Wenn die Temperatur in der Sauna gesunken ist, kann er zurückgesetzt werden. Vorher sollte aber die Ursache der Überhitzung geklärt werden. Das Zurücksetzen erfolgt durch Drücken der federnden Taste, z. B. mit einer Büroklammer, siehe **Abb. 8**, Seite 5.

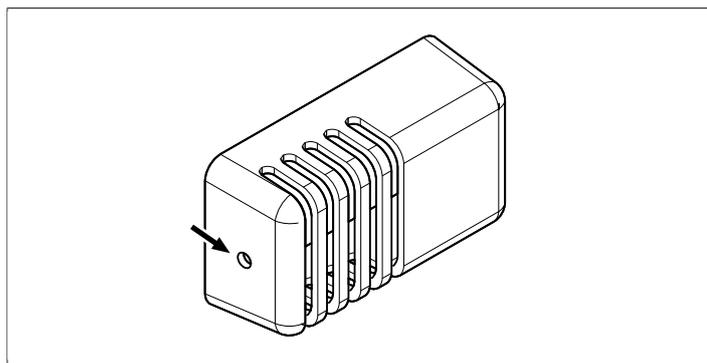


Abb. 8: Zurücksetzen des Temperaturschutzes am Sensor

ERSATZTEILLISTE

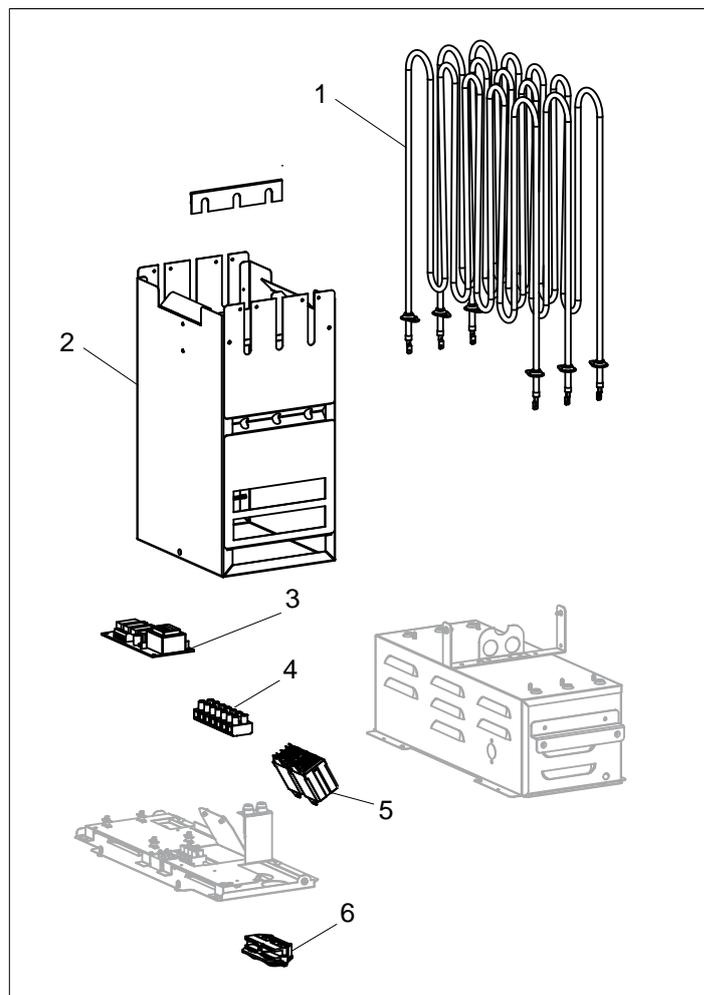


Abb. 9: Ersatzteile

1. 9600 0177 / 8 kW, 9600 0178 / 6 kW Rohrelement
2. 9600 0728 Steinemagazin
3. 9600 0091 Platine
4. 9600 0723 Schaltklemme
5. 9600 0041 Relais, 3-polig
6. 9600 0554 Zugentlastung

ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES)

Anweisungen betr. Umweltschutz:

Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, wenn es nicht mehr verwendet wird. Es ist stattdessen einer Stelle für Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zuzuführen.

Darauf weist das Symbol auf dem Produkt, im Handbuch oder auf der Verpackung hin.



Abb. 10: Symbol


Das jeweilige Material kann entsprechend seiner Kennzeichnung recycelt werden. Durch Wiederverwendung, Nutzung des Materials oder sonstige Wiederverwertung gebrauchter Geräte tragen Sie zum Umweltschutz bei. Das Produkt ist der Recyclingzentrale ohne Saunasteine und evtl. Specksteinhülle zuzuführen.

Wenden Sie sich an die kommunalen Behörden, um festzustellen, wo sich die nächste Recyclingstelle befindet.

TYLÖ®

FRANÇAIS

NOTICE D'UTILISATION SENSE PLUS /MPE

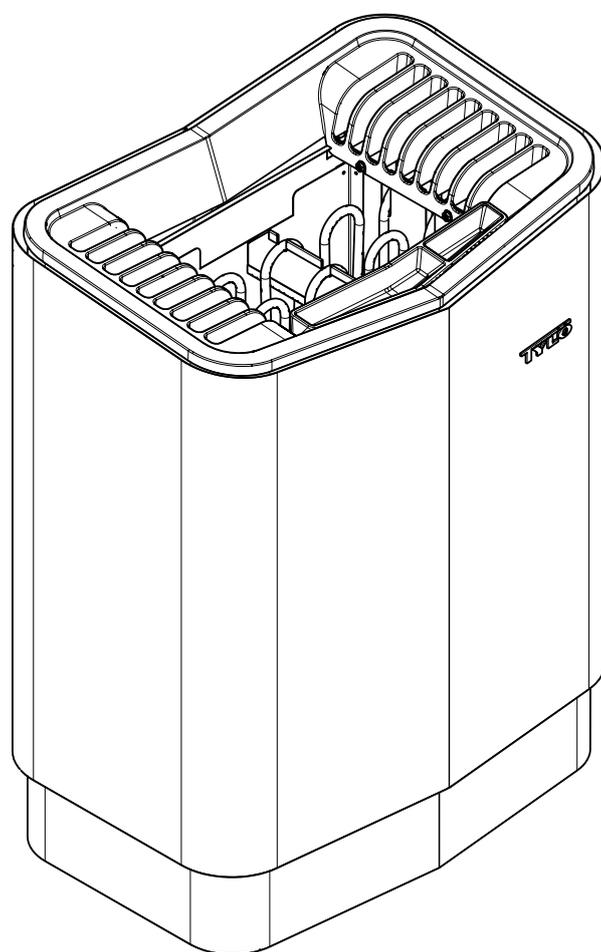

SOMMAIRE

Généralités	1
Avant utilisation	1
Avant la première utilisation du poêle	1
Avant toute utilisation	2
Utilisation	3
Fonctions	3
Après utilisation	3
Mettre l'appareil hors tension au moyen de l'interrupteur général.	3
Entretien	4
Nettoyage du récipient à parfum et de l'humidificateur	4
Contrôler le réservoir à pierres	4
Diagnostic d'incident	5
Diagnostic de dysfonctionnement du poêle	5
Liste des pièces de rechange	5
RoHS (Restriction of Hazardous Substances)	6



Conserver la présente notice d'utilisation.

Pour tout problème éventuel, veuillez contacter votre revendeur.

© Toute reproduction, intégrale ou partielle, est interdite sans l'autorisation écrite de Tylö. Tylö se réserve le droit de modifier les matériaux utilisés, la conception technique et les modèles de ses produits.

GÉNÉRALITÉS

Vous venez d'acquérir un poêle de sauna et nous vous en remercions. Pour en retirer tous les bienfaits escomptés, vous devez suivre scrupuleusement les instructions contenues dans la présente notice d'utilisation.

Le sauna sec et le sauna humide sont des pratiques thermales à l'origine très ancienne. Elles font appel à des températures très élevées, situées, dans l'idéal, entre 70 et 90 °C.

AVANT UTILISATION

Avant la première utilisation du poêle

Remplir le réservoir de pierres



ATTENTION ! *N'utiliser que des pierres de type diabase (pierres pour sauna Tylö). "L'usage de pierres" ordinaires risquerait d'endommager le poêle. Ne pas utiliser de pierres en céramique. L'usage de pierres en céramique risquerait d'endommager le poêle. La garantie du poêle n'est pas applicable aux dommages provoqués par des pierres en céramique.*

Remplir le réservoir à pierres jusqu'à environ 50 mm au-dessus du bord supérieur du poêle, sans appuyer sur les pierres pour les mettre en place. Quantité nécessaire : env. 20 kg de pierres.

Les pierres doivent être suffisamment écartées pour permettre à l'air de circuler le mieux possible à l'intérieur du réservoir. Les résistances ne doivent pas être comprimées, ni coincées contre le châssis de l'appareil.

Remarques concernant les pierres utilisées dans le sauna :

- Elles doivent supporter une forte chaleur et les variations de température auxquelles elles sont soumises lorsqu'on les arrose d'eau.
- Elles doivent être nettoyées avant utilisation.
- Elles doivent présenter une surface irrégulière qui puisse "retenir" l'eau, de manière à obtenir un meilleur dégagement de vapeur.
- avoir une taille comprise entre 30 et 50 mm de manière à assurer une bonne circulation de l'air. On prolongera ainsi la durée de vie des résistances.



ATTENTION ! *Ne jamais poser de pierres sur les chambres de ventilation latérales. Les recouvrir empêche la circulation d'air, l'appareil surchauffe et la protection thermique se déclenche.*

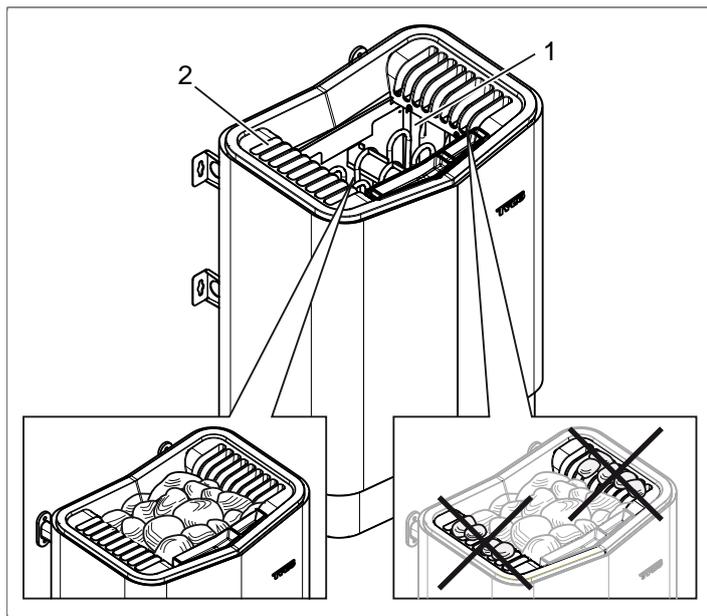


Fig 1: Remplissage du réservoir à pierres

1. Réservoir à pierres
2. Chambres latérales

Faire fonctionner le poêle pour chasser l'odeur d'appareil neuf.

Pour chasser "l'odeur d'appareil neuf" dégagée par le poêle :
Faire chauffer le sauna à environ 90 °C pendant environ une heure.

Il peut se produire un léger dégagement de fumée.

Lire les instructions fournies avec le panneau de commande sur le fonctionnement de la commande du poêle.

Avant toute utilisation

Vérifier les points suivants

Vérifier les points suivants :

- aucun objet qui n'y a pas sa place ne se trouve dans la cabine, sur le poêle, ni à l'intérieur de celui-ci.
- la porte et les éventuelles fenêtres de la cabine doivent être fermées.
- que la porte du sauna peut être ouverte vers l'extérieur d'une légère poussée.

Attention :

⚠ DANGER ! Les personnes présentant une réduction de capacités physiques ou mentales, un handicap, ou ne disposant que d'une connaissance et d'une expérience insuffisantes du mode de fonctionnement de l'appareil (notamment les enfants) ne doivent en faire usage que sous surveillance, ou selon les instructions dispensées par la personne responsable de leur sécurité.

⚠ DANGER ! La partie supérieure du poêle est brûlante. Tylö recommande de toujours installer une barrière de protection autour de l'appareil.

⚠ DANGER ! Veiller à ne pas laisser les enfants jouer à proximité de l'appareil !

⚠ DANGER ! La pratique du sauna peut fatiguer les personnes à la santé fragile. Il est préférable de demander conseil à un médecin.

⚠ DANGER ! Les essences parfumées etc. peuvent s'enflammer si le liquide est versé non dilué sur le réservoir à pierres.

⚠ DANGER ! Le fait de recouvrir l'appareil constitue un risque d'incendie.

⚠ ATTENTION ! Ne jamais laver au jet l'intérieur de la cabine de sauna.

✓ REMARQUE : La cabine de sauna ne doit pas servir à d'autres usages.

Mettre l'appareil sous tension au moyen de l'interrupteur principal.

Le dispositif comporte un interrupteur général, au bas de l'appareil.

Actionner l'interrupteur principal s'il n'est pas branché (cf. **Fig 2**, page 2).

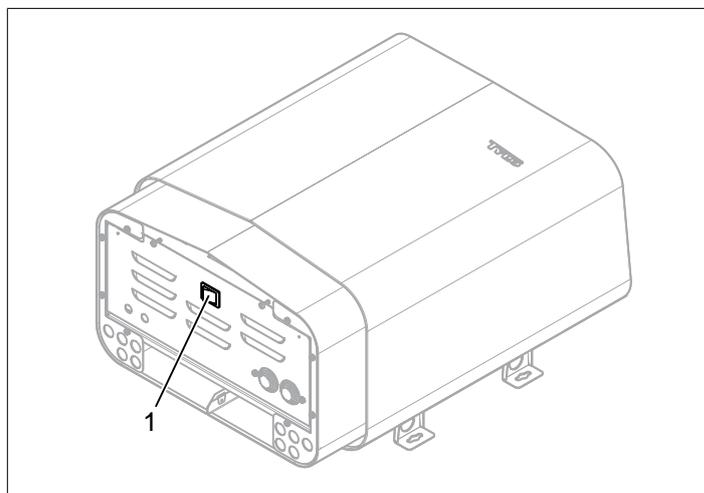


Fig 2: Emplacement de l'interrupteur principal

1. Interrupteur principal

UTILISATION

Fonctions

Réceptif à parfum

⚠ DANGER ! Les essences parfumées etc. peuvent s'enflammer si le liquide est versé non dilué sur le réservoir à pierres.

Pour créer une atmosphère parfumée dans la cabine, déposez quelques gouttes de parfum de sauna Tylö dans l'eau du réceptif à parfum.

Vous pouvez également verser quelques gouttes de parfum de sauna dans un seau rempli d'eau que vous versez sur des pierres suffisamment chaudes avec une louche en bois.

Le parfum de sauna Tylö existe en six variantes :

- Eucalyptus ;
- Menthe ;
- Menthol ;
- Aiguilles de pin ;
- Citron ;
- Senteur de bouleau.

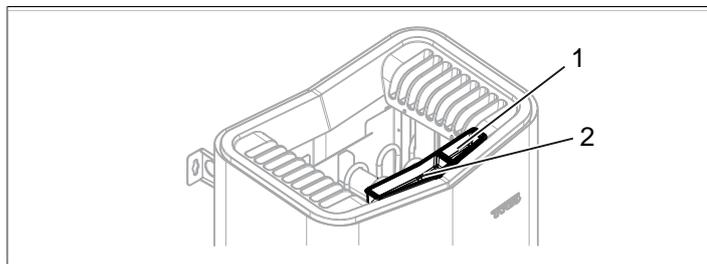


Fig 3: Autres fonctions

1. Réceptif à parfum
2. Humidificateur

Humidificateur

⚠ DANGER ! Si l'on verse de l'eau dans l'humidificateur une fois qu'il est chaud, de l'eau bouillante risque d'éclabousser les baigneurs. Il est déconseillé de se tenir debout ou d'être assis sur la banquette devant le poêle lorsque de l'eau est versée dans l'humidificateur en raison du risque d'éclaboussures violentes d'eau brûlante.

Pour obtenir une hygrométrie de base agréable, remplir d'eau l'humidificateur intégré (cf. : Fig 3, page 3) avant que le sauna ne soit mis en service.

💡 CONSEIL : On peut ajouter quelques gouttes de parfum de sauna à l'eau contenue dans l'humidificateur intégré.

APRÈS UTILISATION

Mettre l'appareil hors tension au moyen de l'interrupteur général.

Le dispositif comporte un interrupteur général, au bas de l'appareil.

Il est préférable de mettre l'installation hors tension si le sauna doit rester inutilisé pendant une période assez longue, par exemple de plusieurs semaines.

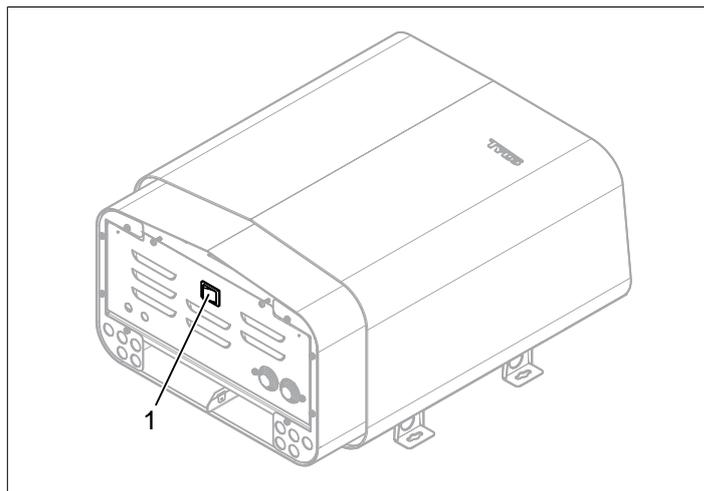


Fig 4: Emplacement de l'interrupteur principal

ENTRETIEN

Nettoyage du récipient à parfum et de l'humidificateur

Nettoyer au besoin le récipient à parfum et l'humidificateur

Pour nettoyer le récipient à parfum et l'humidificateur :

Enlever le récipient à parfum/l'humidificateur et le rincer sous l'eau courante.

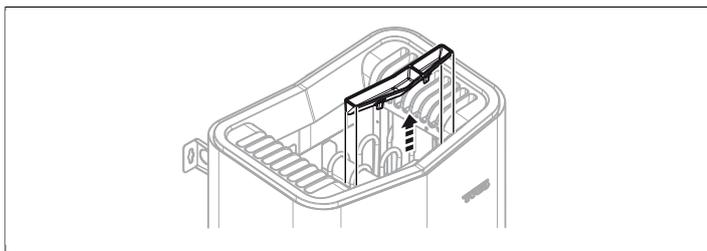


Fig 5: Nettoyage du récipient à parfum et de l'humidificateur

Contrôler le réservoir à pierres

Contrôler l'état du réservoir à pierres une fois par an.

Pour contrôler l'état du réservoir à pierres :

1. Dégager la plaque qui maintient les résistances en place (voir Fig 6, page 4).

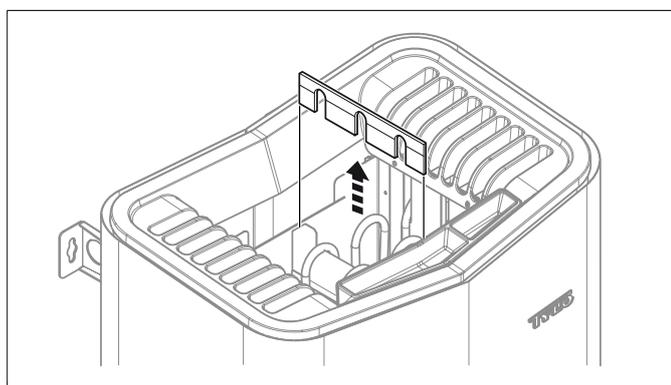


Fig 6: Dégager la plaque qui maintient les résistances en place

2. Incliner les résistances pour faciliter la sortie des pierres voir Fig 7, page 4.

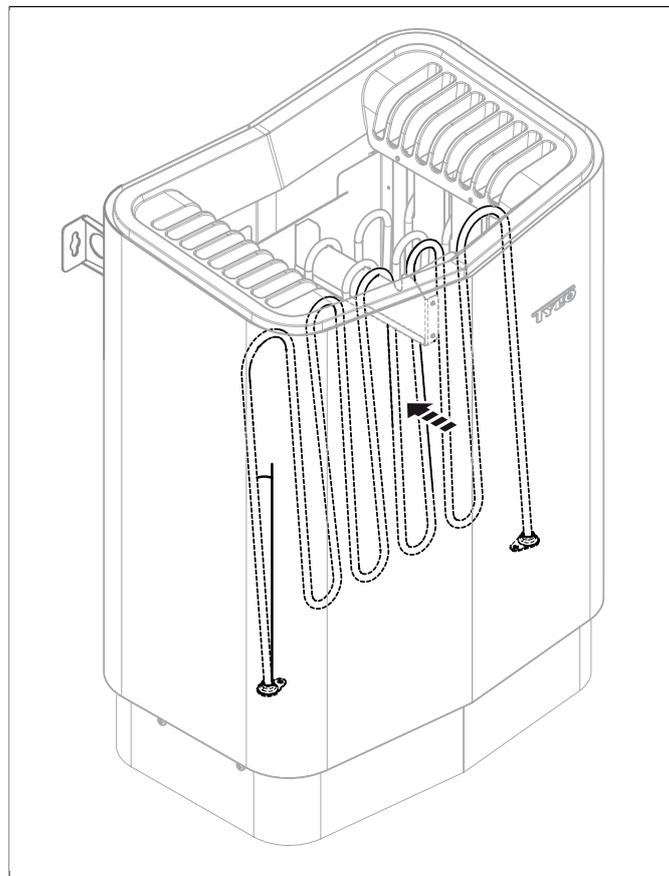


Fig 7: Incliner les résistances

3. Retirer toutes les pierres du réservoir.
4. Éliminer tous les fragments de pierre, graviers et concrétions de tartre.
5. Remettre en place la plaque qui maintient les résistances.
- 6.



AVERTISSEMENT ! La plaque qui maintient les résistances doit être à sa place avant de remettre les pierres.

Remettre en place les pierres restées intactes, et remplacer celles qui présentent des défauts (cf. Le paragraphe Remplir le réservoir de pierres, page 1).

DIAGNOSTIC D'INCIDENT

Diagnostic de dysfonctionnement du poêle

Tableau 1: Diagnostic de dysfonctionnement du poêle

Symptôme	Cause possible	Mesures à prendre
Le poêle ne fonctionne pas.	L'interrupteur principal est en position d'arrêt.	Mettre l'appareil sous tension au moyen de l'interrupteur principal.
Le poêle ne fonctionne pas.	Le fusible a sauté	Remplacer le fusible qui a sauté.
Le poêle ne fonctionne pas.	La protection thermique s'est déclenchée. Pour plus d'informations, voir Le paragraphe Protection thermique , page 5.	Chercher la cause du déclenchement du dispositif de protection, et y remédier. En cas de doute quant à la raison du déclenchement de la protection thermique, consultez un spécialiste.

Protection thermique

La protection thermique du capteur sert à prévenir la surchauffe des composants, des résistances et du bois à l'intérieur de la cabine. Le déclenchement de la protection thermique provoque la coupure de l'alimentation électrique du panneau de commande. Lorsque la température baisse, le courant peut être rétabli. Il convient toutefois de rechercher au préalable la cause de la surchauffe. Pour rétablir l'alimentation, appuyer, par exemple à l'aide d'un trombone, sur le bouton à ressort (cf. **Fig 8**, page 5).

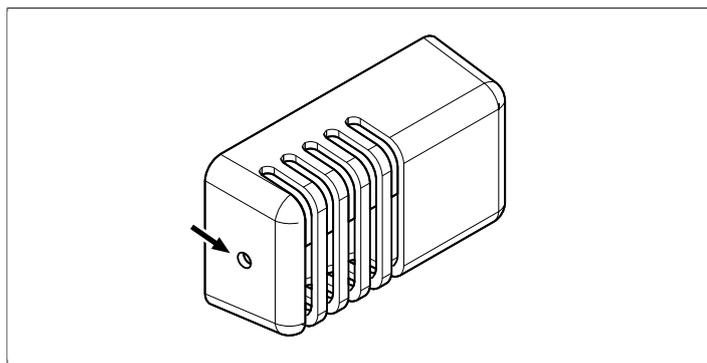


Fig 8: Réinitialisation de la protection thermique du capteur

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

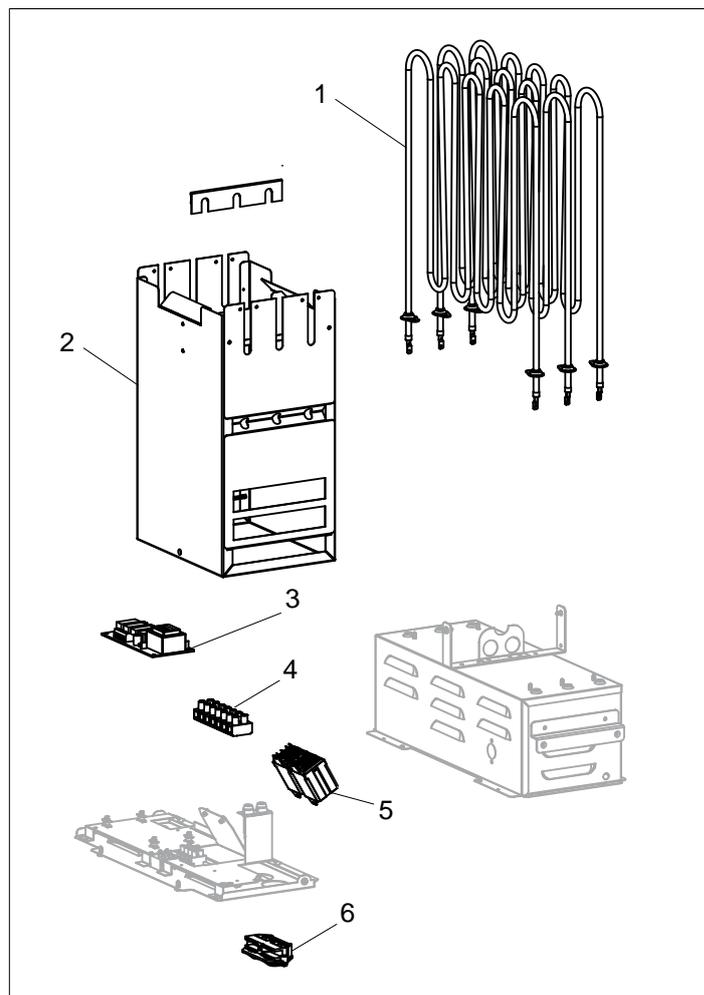


Fig 9: Pièces de rechange

1. Résistance 9600 0177 / 8 kW, 9600 0178 / 6 kW
2. 9600 0728 Réservoir à pierres
3. 9600 0091 Carte électronique
4. 9600 0723 Rack
5. 9600 0041 Relais 3 broches
6. 9600 0554 Anti-arraçage

ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES)

Instructions relatives à la protection de l'environnement :

Cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec des déchets ménagers. Après utilisation, il devra être pris en charge par un site de recyclage des appareils électriques et électroniques.

Le symbole figurant sur le produit, le manuel d'utilisation ou l'emballage font référence à cette obligation.



Fig 10: Symbole

Les différents matériaux entrant dans sa composition peuvent être recyclés selon le marquage dont ils sont pourvus. Recycler, réparer ou réutiliser d'une manière quelconque des équipements usagés, c'est contribuer à la protection de notre environnement. L'appareil est à déposer sur le site de recyclage sans pierres et sans le manteau de tuiles éventuel.


Contactez les autorités communales pour connaître le site de recyclage le plus proche.

TYLÖ®

РУССКИЙ

ИНСТРУКЦИИ

SENSE PLUS /MPE

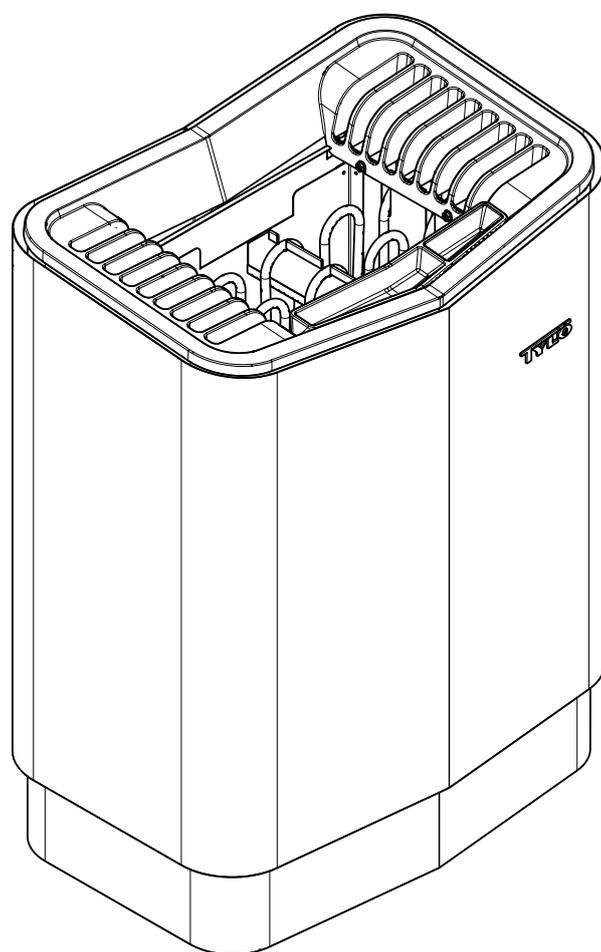

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	1
Перед эксплуатацией	1
При первом использовании устройства	1
Каждый раз перед использованием	2
Использование	3
Возможности	3
После использования	3
Отключите выключатель питания	3
Обслуживание	4
Очистка контейнера для ароматизатора и увлажнителя воздуха	4
Проверка ёмкости для камней.	4
Устранение неполадок	5
Устранение неполадок каменки	5
Перечень запасных частей	5
RoHS (Ограничение содержания вредных веществ)	6



Данное руководство необходимо сохранить!

В случае возникновения каких-либо проблем просьба обратиться к продавцу, у которого было приобретено оборудование.

© Полное или частичное перепечатывание запрещено без письменного разрешения TyLö. Сохраняется право на внесение изменений в материалы, конструкцию и дизайн.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем вас с новой каменкой! Следуйте данной инструкции, чтобы получить максимальную отдачу от этого продукта.

Сухая и влажная сауны являются формами бани, происхождение которых берёт своё начало в далеком прошлом. Горячая баня доставляет наибольшее удовольствие при температуре 70–90°C.

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

При первом использовании устройства

Заполните ёмкость камнями



ВНИМАНИЕ! Используйте только камни типа *диабаз (банные камни Tylo)*! "Обычные" камни могут повредить устройство. **Запрещается использовать керамические камни!** Керамические камни могут повредить устройство. Гарантия на устройство не распространяется на повреждения, вызванные керамическими камнями.

Заполните ёмкость камнями, укладывая их по кругу снизу доверху, приблизительно на 50 мм выше переднего верхнего края устройства, не прижимайте их. Расход: около 20 кг камней.

Камни необходимо размещать с промежутками так, чтобы циркуляция воздуха в межкаменном пространстве была как можно лучше. Нагревательные элементы не должны соприкасаться друг с другом и примыкать к каркасу.

Банные камни:

- должны выдерживать высокую температуру и тепловые изменения, которые происходят во время поддавания жара;
- необходимо очищать перед использованием;
- должны иметь неровную поверхность, чтобы вода на камнях "застревала" и испарялась более эффективно;
- должны иметь размер 30–50 мм, чтобы воздух мог циркулировать в пространстве между камнями. Данные условия продлевают срок службы нагревательных элементов.



ВНИМАНИЕ! Никогда не ставьте камни над боковыми воздушными камерами. Такая расстановка препятствует циркуляции воздуха, блок перегревается, и срабатывает механизм защиты от перегрева.

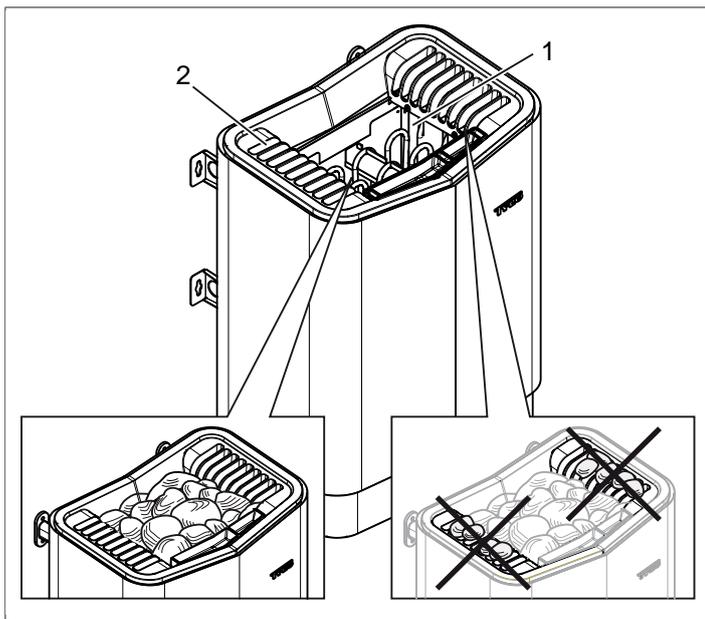


Рисунок 1: Заполнение ёмкости для камней.

1. Ёмкость для камней
2. Боковые камеры

Запустите устройство, чтобы убрать «запах нового изделия»

Для удаления «запаха нового изделия» из каменки:

Нагрейте сауну примерно до 90°C примерно за час.

Может появиться лёгкий дымок.

Ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к панели управления по контролю за работой устройства.

Каждый раз перед использованием

Проверьте следующее

Убедитесь, что:

- в парильне, на каменке или в ней отсутствуют какие-либо неуместные предметы;
- дверь и окна (если имеются) в парильне закрыты;
- двери сауны открываются наружу легким нажатием.

Внимание

ВНИМАНИЕ! Люди с пониженной физической или умственной работоспособностью, имеющие инвалидность или с недостаточным опытом или знаниями об использовании оборудования (например, дети), могут работать с оборудованием только под руководством или по указанию лица, ответственного за их безопасность!

ВНИМАНИЕ! Прикосновение к верхней части нагревателя может привести к ожогам. Tylö рекомендует всегда использовать защиту аппарата.

ВНИМАНИЕ! Проследите за тем, чтобы дети не играли рядом с устройством!

ВНИМАНИЕ! Сауна может вызывать стресс у людей со слабым здоровьем. Проконсультируйтесь со своим врачом.

ВНИМАНИЕ! При выливании ароматизаторов для бани и другой парфюмерии в емкость для камней в неразбавленном виде может появиться риск возгорания.

ВНИМАНИЕ! Накрывание нагревателя создает опасность пожара.

ВНИМАНИЕ! Никогда не промывайте внутреннюю часть сауны с помощью шланга.

ВНИМАНИЕ! Помещение парильни должно использоваться только по назначению!

Включите выключатель основного питания

В нижней части каменки находится выключатель основного питания.

Включите выключатель основного питания, если он не включен (см. **Рисунок 2**, страница 2).

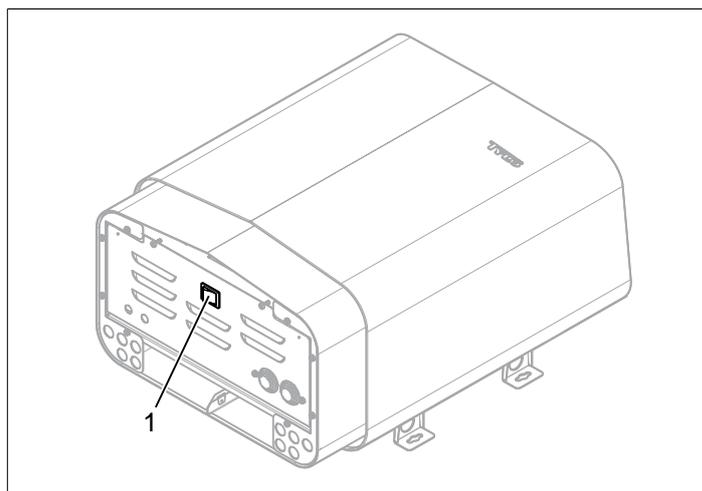


Рисунок 2: Размещение выключателя основного питания

1. Выключатель основного питания

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Возможности

Контейнер для ароматизатора

⚠ ВНИМАНИЕ! Выливание ароматизаторов для бани и другой парфюмерии в емкость для камней в неразбавленном виде может вызвать риск возгорания.

Приятный аромат в сауне можно получить, добавив несколько капель TyLö Bastudoft в воду в контейнере для ароматизатора.

Можно также добавить несколько капель ароматизатора для сауны в ведро с водой и плескать ею на горячие камни для поддавания пара. Используйте ковшик для поддавания пара на горячие камни.

Имеется шесть ароматов TyLö Bastudoft:

- эвкалипт,
- мята,
- ментол,
- сосновая хвоя,
- лимон,
- берёза.

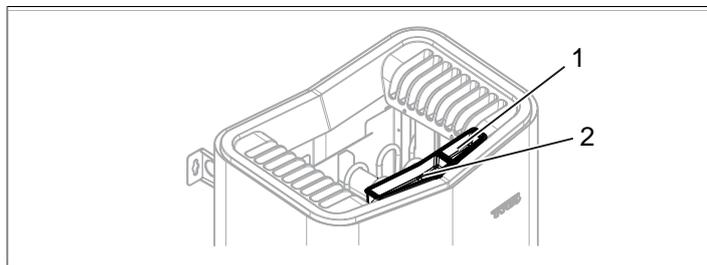


Рисунок 3: Дополнительные возможности

1. Контейнер для ароматизатора
2. Увлажнитель

Увлажнитель воздуха

⚠ ВНИМАНИЕ! Если налить воду в нагретый увлажнитель воздуха, это может представлять высокий риск, что на находящихся в бане может выплеснуться кипяток. Не стойте и не сидите на скамейке перед устройством, когда в увлажнитель наливают воду, так как горячая вода может довольно сильно разбрызгиваться.

Для того чтобы получить желаемую влажность в сауне, встроенный увлажнитель воздуха заполните (см. **Рисунок 3**, страница 3) водой перед включением каменки.

💡 СОВЕТ! Добавьте несколько капель ароматизатора для сауны вместе с водой во встроенный увлажнитель воздуха!

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Отключите выключатель питания

В нижней части каменки находится выключатель основного питания.

Этот выключатель питания необходимо отключить, если каменка не используется в течении длительного времени, например, несколько недель.

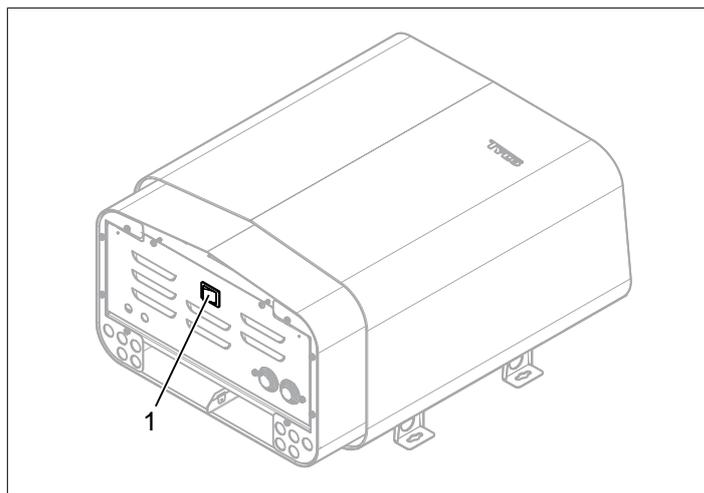


Рисунок 4: Размещение выключателя основного питания

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка контейнера для ароматизатора и увлажнителя воздуха

По необходимости очистите контейнер для ароматизатора и увлажнителя воздуха

Для очистки контейнера для ароматизатора и увлажнителя воздуха:

Снимите контейнер для ароматизатора/увлажнитель воздуха и промойте его под проточной водой.

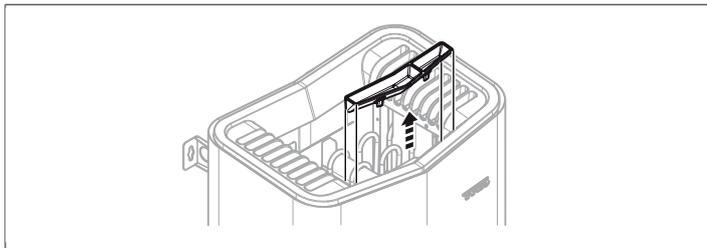


Рисунок 5: Очистка контейнера для ароматизатора и увлажнителя воздуха

Проверка ёмкости для камней.

Один раз в год проводите осмотр ёмкости для камней.

Для осмотра ёмкости для камней:

1. Открутите пластину, которая удерживает нагревательный элемент (см. **Рисунок 6**, страница 4).

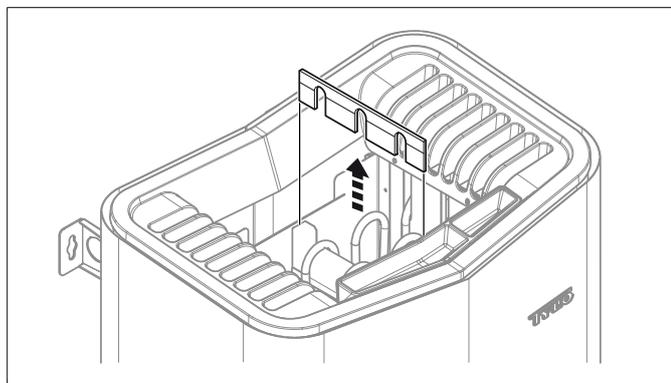


Рисунок 6: Снимите пластину, которая удерживает на месте нагревательный элемент

2. Разместите нагревательный элемент под углом так, чтобы было легче вынуть камни см. **Рисунок 7**, страница 4.

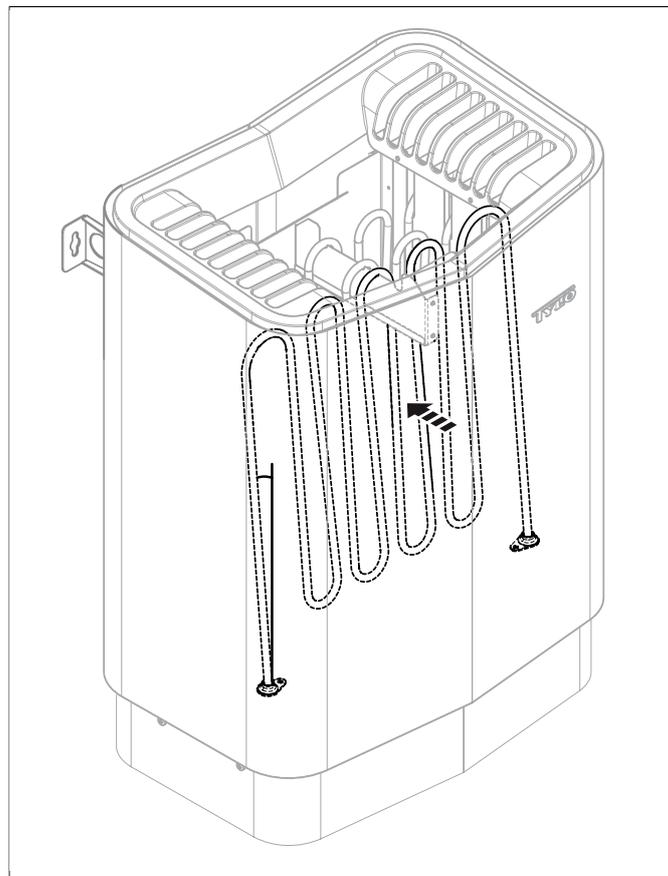


Рисунок 7: Разместите нагревательный элемент под углом.

3. Выберите все камни из ёмкости.
4. Очистите ёмкость от гальки, извести и гравия.
5. Поставьте назад пластину, удерживающую нагревательный элемент.
- 6.



ВНИМАНИЕ! Удерживающая нагревательный элемент пластина должна быть на своем месте во время укладки камней.

Выложите камни обратно и по необходимости замените новыми (см. Раздел **Заполните ёмкость камнями**, страница 1).

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устранение неполадок каменки

Таблица 1: Устранение неполадок каменки

Симптом	Возможная причина	Действие
Устройство не работает.	Выключатель питания отключен.	Включите выключатель основного питания.
Устройство не работает.	Перегорел предохранитель	Замените перегоревший предохранитель.
Устройство не работает.	Сработала температурная защита. Для получения дополнительной информации см. раздел Раздел Температурная защита ., страница 5.	Проверьте и исправьте причины температурной защиты. Если вы не уверены в причине срабатывания температурной защиты, свяжитесь со специалистом.

Температурная защитадр.

Температурная защита на датчике предназначена для защиты деталей, нагревательного элемента и дерева от перегрева. Если срабатывает температурная защита датчика, значит, нарушается питание панели управления. Работа устройства восстанавливается при понижении температуры в сауне. Прежде чем понизить температуру, следует выяснить причины перегрева. Сброс осуществляется нажатием, например, скрепкой на пружинную кнопку (см. **Рисунок 8**, страница 5).

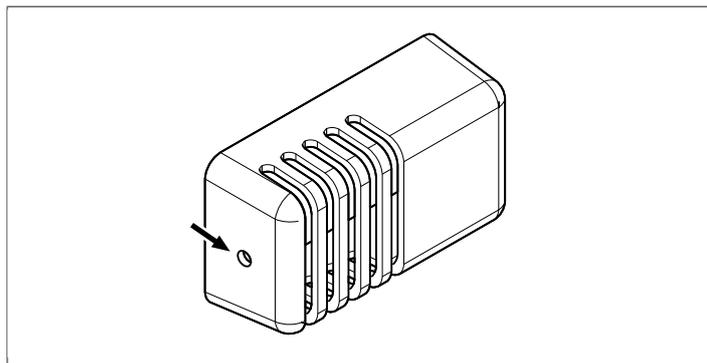


Рисунок 8: Восстановление температурной защиты на датчике

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

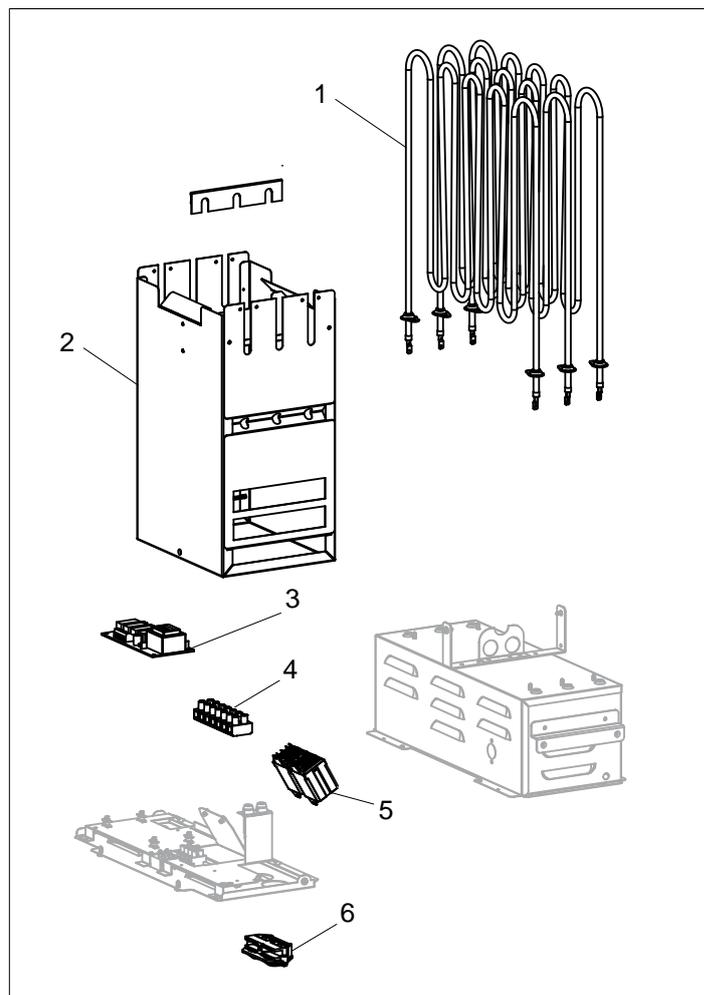


Рисунок 9: Запчасти

1. Нагревательный элемент 9600 0177 / 8 кВт, 9600 0178 / 6 кВт
2. 9600 0728 Емкость для камней
3. 9600 0091 Монтажная плата
4. 9600 0723 Клеммное соединение
5. 9600 0041 Реле 3-х полюсное
6. 9600 0554 Предохранитель натяжения

ROHS (ОГРАНИЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ)

Руководство по охране окружающей среды:

Данный товар запрещается выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого товар необходимо доставить на место переработки электрического и электронного оборудования.

Символ на инструкции товара или этикетке указывает на следующее.



Рисунок 10: Символ

Различные материалы могут быть переработаны таким образом, как указано на них. При переработке использованных материалов или изношенного оборудования вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды. Устройство возвращается в центр переработки без камней для сауны и других посторонних предметов.


Пожалуйста, свяжитесь с местными властями, чтобы узнать местонахождение ближайшего пункта утилизации электронного оборудования.

TYLÖ®

POLSKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SENSE PLUS /MPE

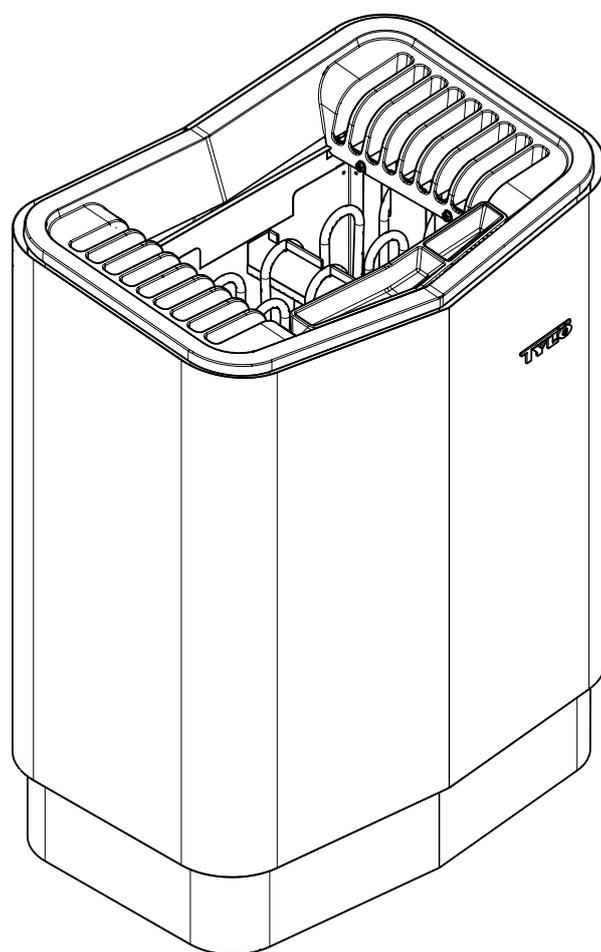

SPIS TREŚCI

Informacje ogólne	1
Przed użyciem	1
Pierwsze użycie pieca	1
Przed każdym użyciem	2
Sposób użycia	3
Funkcje	3
Po użyciu	3
Wyłączanie przełącznika głównego	3
Konserwacja	4
Czyszczenie zbiornika na olejki i nawilżacza powietrza	4
Sprawdzanie pojemnika na kamienie	4
Wykrywanie usterek	5
Wykrywanie usterek pieca do sauny	5
Lista części zapasowych	5
RoHS (Restriction of Hazardous Substances)	6

Producent:

Tylö A.B. | Halmstad, Szwecja | sauny, kabiny infrared, łaźnie parowe, prysznice | www.tylo.com

Generalny przedstawiciel TYLÖ w Polsce:

Koperfam Sp. z o.o. | ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo
tel. +48 22 494 34 06 | info@koperfam.pl | www.koperfam.pl



Zachowaj tę instrukcję obsługi.

W przypadku problemów prosimy o kontakt ze sprzedawcą, u którego zakupiono sprzęt.

© Ta publikacja nie może być powielana, częściowo lub w całości, bez pisemnej zgody firmy Tylö. Firma Tylö zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w materiałach, budowie i projektach.

INFORMACJE OGÓLNE

Gratulujemy zakupu nowego pieca saunowego! Przestrzeganie tej instrukcji obsługi pozwoli w pełni wykorzystać jego możliwości.

Suche i mokre sauny to metody kąpieli stosowane od wieków. Obie to sauny gorące, które zapewniają najlepsze efekty w temperaturze 70–90°C.

PRZED UŻYCIEM

Pierwsze użycie pieca

Napełnianie pojemnika na kamienie



PRZESTROGA! Należy używać wyłącznie kamieni z diabazu (kamieni do sauny Tylö)! “Zwykłe” kamienie mogą uszkodzić piec.

Nie wolno używać kamieni ceramicznych! Kamienie ceramiczne mogą uszkodzić piec. Gwarancja pieca nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez kamienie ceramiczne.

Kamienie należy bez dociskania układać w pojemniku od spodu do góry pomiędzy elementami grzejnymi, tak by wystawały o ok. 50 mm nad górną krawędź pieca. Pojemność: ok. 20 kg kamieni.


Kamienie należy ułożyć luźno, aby zapewnić jak najlepszą cyrkulację powietrza w pojemniku. Grzałki rurkowe nie mogą być przyciśnięte do siebie nawzajem ani do obudowy.

Kamienie do sauny powinny:

- być odporne na gorąco i zmiany temperatur, do których dochodzi podczas polewania;
- zostać wyczyszczone przed użyciem;
- mieć nieregularną powierzchnię, która “zatrzymuje wodę,” zwiększając efektywność parowania;
- mieć wielkość od 30 do 50 mm, aby umożliwić cyrkulację powietrza w pojemniku. Pozwoli to przedłużyć żywotność grzałek rurkowych.



PRZESTROGA! Nigdy nie kładź kamieni na wierzchu bocznych komór powietrznych. Zakrycie otworów wentylacyjnych zakłóci przepływ powietrza, urządzenie się przegrzeje i nastąpi aktywacja wyłącznika odcinającego.

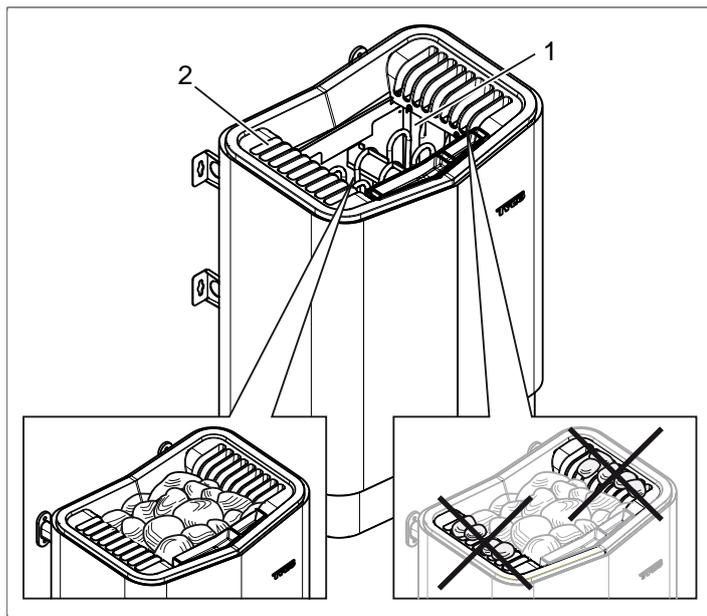

Rysunek 1: Napełnianie pojemnika na kamienie

1. Pojemnik na kamienie
2. Komory boczne

Należy uruchomić piec, aby pozbyć się zapachu nowości

Aby pozbyć się "zapachu nowości" z pieca:

Przez około godzinę nagrzewać saunę do ok. 90°C.

Może pojawić się delikatny dym.

Aby dowiedzieć się więcej na temat sterowania piecem, należy przeczytać instrukcję obsługi dołączonej do panelu sterowania.

Przed każdym użyciem

Należy dokonać poniższych kontroli.

Należy sprawdzić, czy:

- w kabinie ani na piecu nie pozostawiono nieodpowiednich przedmiotów;
- drzwi i ewentualne okna w kabinie są zamknięte;
- drzwi do sauny otwierają się na zewnątrz pod lekkim naciskiem.

Uwaga

! NIEBEZPIECZEŃSTWO! Osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo albo mające małe doświadczenie lub wiedzę w zakresie obchodzenia się z urządzeniem (np. dzieci) powinny zostać odpowiednio poinstruowane lub znajdować się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

! NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie dotykaj górnych części pieca, ponieważ grozi to poparzeniem! Firma Tylö zaleca, aby osłona pieca była zawsze założona.

! NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu pieca!

! NIEBEZPIECZEŃSTWO! Sauny nie są polecane osobom o słabym zdrowiu. Dla bezpieczeństwa skonsultuj się najpierw z lekarzem.

! NIEBEZPIECZEŃSTWO! Esencje zapachowe i podobne produkty wylane bezpośrednio na kamienie mogą się zapalić.

! NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zakrycie pieca innymi przedmiotami może doprowadzić do pożaru.


! PRZESTROGA! Nigdy nie używaj węża w saunie.

UWAGA! Kabina sauny może być wykorzystywana wyłącznie do kąpieli!

Włączanie przełącznika głównego

W dolnej części pieca do sauny znajduje się przełącznik główny.

Należy włączyć przełącznik główny, jeżeli jest wyłączony (patrz Rysunek 2, Strona 2).

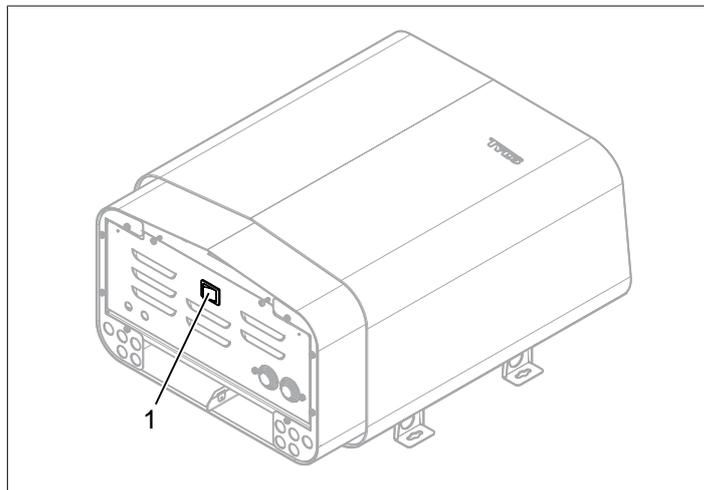

Rysunek 2: Umieszczenie przełącznika głównego

1. Przełącznik główny

SPOSÓB UŻYCIA

Funkcje

Zbiornik na olejki


! **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** *Polewanie kamieni nierozcieńczonymi olejkami zapachowymi może doprowadzić do zapłonu olejków!*

Aby uzyskać przyjemny zapach w saunie, należy wlać kilka kropli olejku zapachowego Tylö do wody wypełniającej zbiornik na olejki.

Można również wpuścić kilka kropli olejku do wiaderka z wodą, która zostanie później wylana na odpowiednio rozgrzane kamienie. Do polewania gorących kamieni należy używać czerpaka.

Olejki zapachowe Tylö dostępne są w sześciu wersjach:

- eukaliptusowy,
- miętowy,
- mentolowy,
- świerkowy,
- cytrynowy,
- oraz brzoźowy.

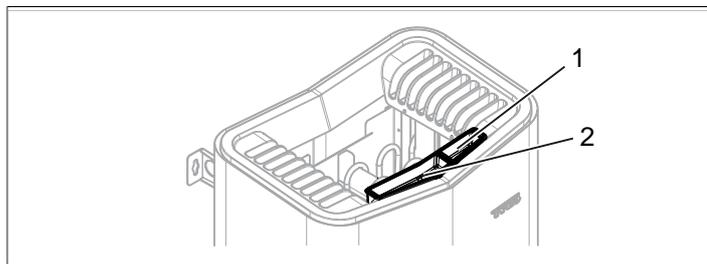

Rysunek 3: Pozostałe funkcje

1. Zbiornik na olejki
2. Nawilżacz powietrza

Nawilżacz powietrza

! **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** *Wlewanie wody do rozgrzanego nawilżacza powietrza wiąże się z dużym ryzykiem ochłapania wrzącą wodą osób zażywających kąpiele. Podczas wlewania wody do nawilżacza nie należy stać przed piecem ani siedzieć na ławce przed nim, gdyż może dojść do gwałtownego rozprysnięcia gorącej wody.*

Aby osiągnąć przyjemną wilgotność powietrza, należy przed włączeniem sauny napełnić wbudowany nawilżacz (patrz **Rysunek 3**, Strona 3) wodą.


💡 WSKAZÓWKA! *Dobrym pomysłem jest dodanie kilku kropli olejku zapachowego do wody we wbudowanym nawilżaczu powietrza!*

PO UŻYCIU

Wyłączanie przełącznika głównego

W dolnej części pieca do sauny znajduje się przełącznik główny.

Przełącznik główny należy wyłączyć, jeżeli sauna nie będzie używana przez dłuższy czas, np. przez kilka tygodni.

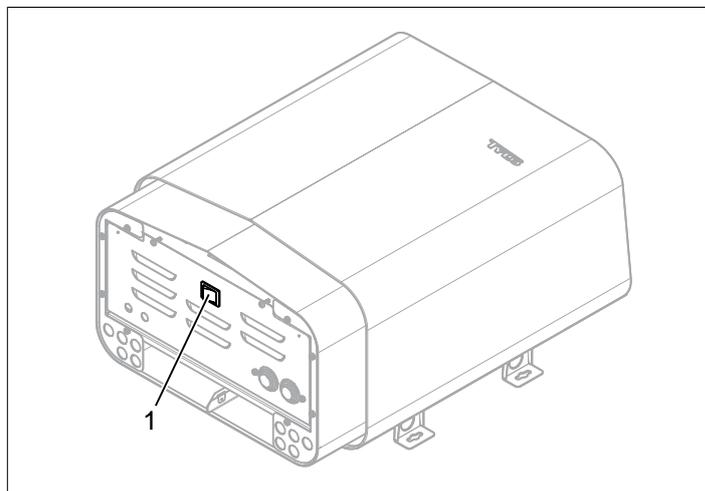

Rysunek 4: Umieszczenie przełącznika głównego


KONSERWACJA

Czyszczenie zbiornika na olejki i nawilżacza powietrza

W razie potrzeby należy wyczyścić pojemnik na olejki i nawilżacz powietrza

Aby wyczyścić pojemnik na olejki i nawilżacz powietrza:

Zdemontować pojemnik na olejki / nawilżacz powietrza i wypłukać pod bieżącą wodą.

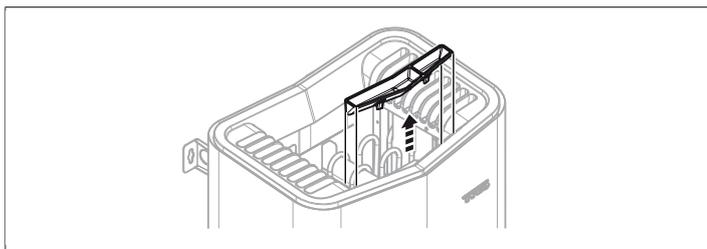


Rysunek 5: Czyszczenie zbiornika na olejki i nawilżacza powietrza

Sprawdzanie pojemnika na kamienie

Raz w roku należy sprawdzać pojemnik na kamienie.


Aby sprawdzić pojemnik na kamienie:

1. Zdjąć osłonę mocującą grzałki rurkowe (patrz **Rysunek 6**, Strona 4).

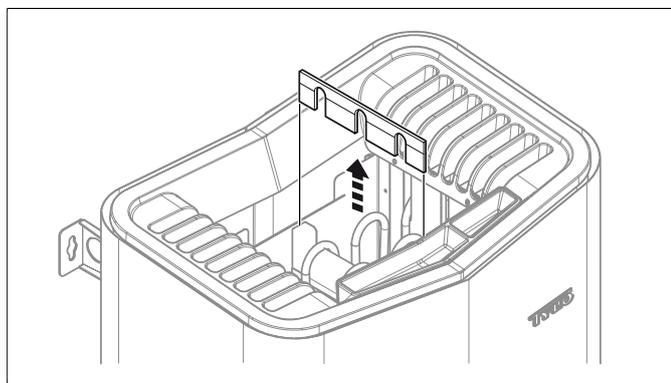

Rysunek 6: Demontaż osłony mocującej grzałki rurkowe

2. Odchylić grzałki rurkowe, aby ułatwić sobie wyjmowanie kamieni, patrz **Rysunek 7**, Strona 4.

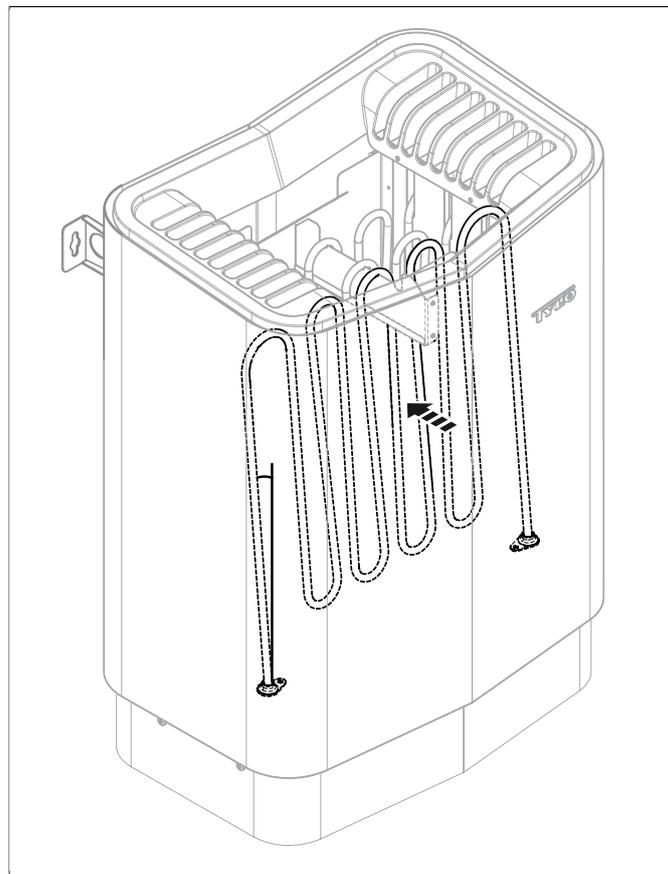

Rysunek 7: Odchylanie grzałek rurkowych

3. Wyjąć wszystkie kamienie z pojemnika.
4. Oczyszczyć pojemnik z kamyków, żwiru i wapiennego osadu.
5. Zamontować z powrotem osłonę mocującą grzałki rurkowe.
- 6.



OSTRZEŻENIE! Osłona mocująca grzałki rurkowe musi znaleźć się na swoim miejscu przed włożeniem kamieni.

Odłożyć z powrotem całe, nieszkodzone kamienie, w razie potrzeby uzupełnić nowymi kamieniami (patrz Sekcja o nazwie **Napełnianie pojemnika na kamienie**, Strona 1).

WYKRYWANIE USTEREK


Wykrywanie usterek pieca do sauny

Tabela 1: Wykrywanie usterek pieca do sauny

Objawy	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia
Piec nie działa.	Przełącznik główny jest wyłączony.	Należy włączyć przełącznik główny.
Piec nie działa.	Włączył się bezpiecznik	Należy wymienić zużyty bezpiecznik.
Piec nie działa.	Włączył się bezpiecznik termiczny. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Sekcja o nazwie Bezpiecznik termiczny , Strona 5.	Należy sprawdzić i usunąć przyczyny włączenia się bezpiecznika termicznego. Jeżeli nie wiadomo, dlaczego włączył się bezpiecznik termiczny, należy skontaktować się ze specjalistą.


Bezpiecznik termiczny

Zadaniem bezpiecznika termicznego czujnika jest ochrona komponentów sauny, grzałek rurkowych i drewna przed przegrzaniem. W przypadku włączenia się bezpiecznika termicznego czujnika przerwane zostaje zasilanie panelu sterowania. Gdy temperatura w saunie spadnie, można przywrócić funkcję czujnika. Przedtem należy jednak ustalić przyczynę przegrzania. Aby przywrócić działanie czujnika, należy np. za pomocą spinacza nacisnąć przycisk chwilowy (patrz **Rysunek 8**, Strona 5).

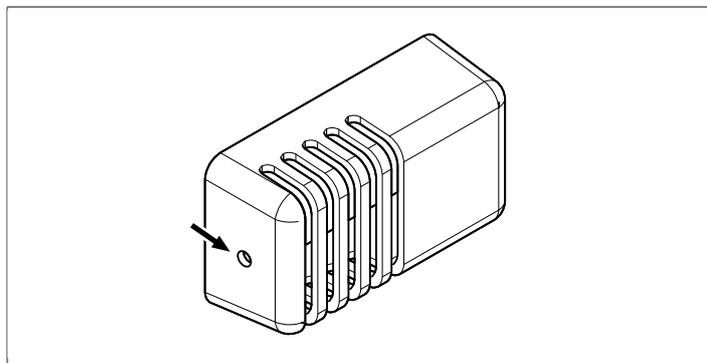

Rysunek 8: Przywracanie funkcji bezpiecznika termicznego czujnika

LISTA CZĘŚCI ZAPASOWYCH

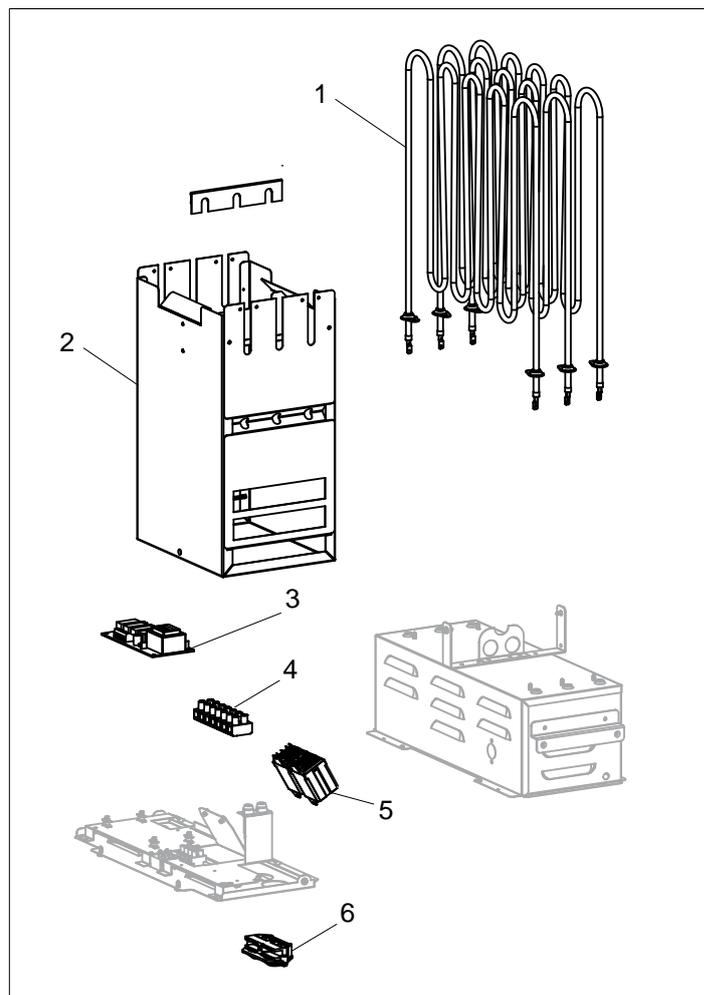

Rysunek 9: Części zapasowe

1. 9600 0177 / 8 kW, 9600 0178 / 6 kW Grzałka rurkowa
2. 9600 0728 Pojemnik na kamienie
3. 9600 0091 Płytkę drukowaną
4. 9600 0723 Zacisk łączeniowy
5. 9600 0041 Przekładnik 3-biegunowy
6. 9600 0554 Uchwyt kablowy odciążający

ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES)

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:

Nieużywanego produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarczymi. Powinien on zostać dostarczony do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informuje o tym symbol na produkcie, w instrukcji obsługi i na opakowaniu.



Rysunek 10: Symbol


Poszczególne materiały można poddać recyklingowi zgodnie z oznaczeniem. Recykling i inne sposoby wykorzystywania zużytego sprzętu pozwalają przyczynić się do ochrony środowiska. Produkt należy przekazać do punktu utylizacji odpadów bez kamieni ani ewentualnej płyty steatytowej.

Aby uzyskać informację o najbliższym punkcie recyklingu, prosimy skontaktować się z władzami gminnymi.

TYLÖ®

NEDERLANDS

GEBRUIKERSHANDLEIDING SENSE PLUS /MPE

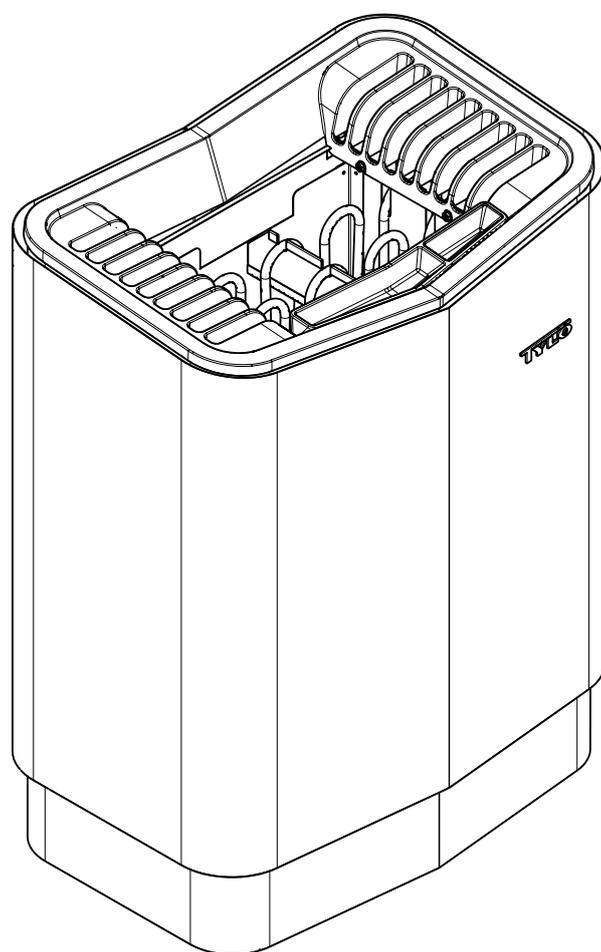

INHOUD

Algemene informatie	1
Vóór gebruik	1
De eerste keer dat u de kachel gebruikt	1
Vóór elk gebruik	2
Gebruik	3
Functies	3
Na gebruik	3
Zet de hoofdschakelaar uit	3
Onderhoud	4
Schoonmaken van geurrezervoir en luchtbevochtiger	4
Controleer het stenenreservoir	4
Storingzoeken	5
Storingzoeken in de saunakachel	5
Lijst met reserveonderdelen	5
RoHS (Restriction of Hazardous Substances)	6



Bewaar deze gebruikershandleiding!

In het geval van problemen kunt u contact opnemen met de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht.

© Niets uit deze publicatie mag in zijn geheel of gedeeltelijk worden veelevoudigd zonder de schriftelijke toestemming van Tylö. Tylö behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het materiaal, de constructie en het ontwerp.

ALGEMENE INFORMATIE

Gefeliciteerd met uw nieuwe saunakachel! Volg deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig op zodat u het meeste profijt van uw product heeft.

De droge en natte sauna zijn vormen van baden die een lange geschiedenis kennen. De optimale temperatuur voor dit hete saunabad ligt tussen de 70 en 90°C.

VÓÓR GEBRUIK

De eerste keer dat u de kachel gebruikt

Vul het stenenreservoir



VOORZICHTIG! *Gebruik alleen stenen van het type diabas (saunastenen van Tylö)! “Gewone” stenen kunnen schade toebrengen aan de kachel. Keramische stenen mogen niet worden gebruikt! Keramische stenen kunnen schade toebrengen aan de kachel. De garantie van de kachel geldt niet voor schade veroorzaakt door keramische stenen.*

Vul het stenenreservoir rondom het element van onder tot boven, ca. 50 mm boven de voorste bovenrand, zonder de stenen op hun plek te duwen. Hoeveelheid: ca. 20 kg stenen.


De stenen moeten losjes worden geplaatst zodat de luchtcirculatie in het stenenvak zo goed mogelijk is. Het buiselement mag niet in de knel komen en ook niet tegen het frame worden geklemd.

De saunastenen moeten:

- bestand zijn tegen hitte en warmteschommelingen die ontstaan bij het overgieten met water.
- vóór gebruik worden schoongemaakt.
- zorg voor een onregelmatig oppervlak zodat het water “zich vastzet” op het oppervlak van de stenen en effectiever in stoom overgaat.
- elke steen moet 30–50 mm groot zijn zodat de lucht kan circuleren in het stenenvak. Dit verlengt de levensduur van het buiselement.



VOORZICHTIG! *Plaats nooit stenen op de luchtka-mers aan de zijkanten. De bedekking hiervan belemmert de luchtcirculatie, de kachel raakt dan oververhit en de temperatuurzekering slaat uit.*

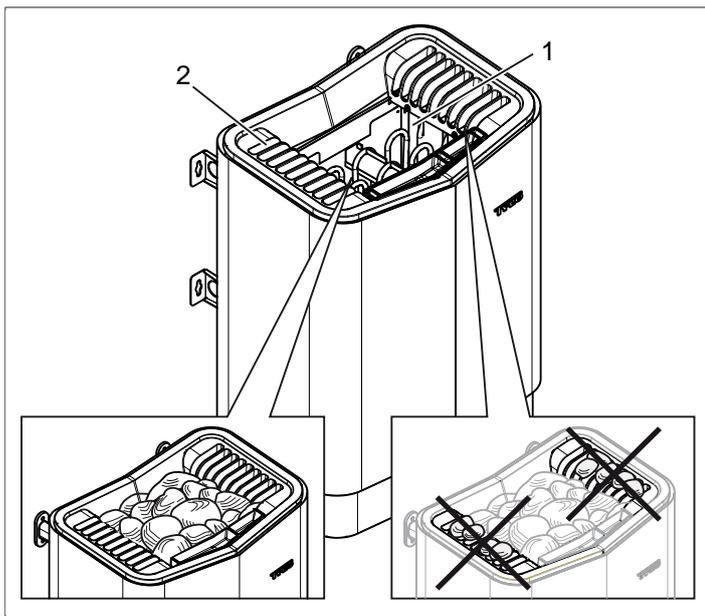

Afbeelding 1: Vullen van het stenenreservoir

1. Stenenreservoir
2. Zijkamers

Zet de kachel aan om de nieuwe lucht kwijt te raken

Om de "nieuwe lucht" van de saunakachel kwijt te raken:

Warm de sauna gedurende een uur op tot ca. 90°C.

Er kan enige rookontwikkeling ontstaan.

Lees de gebruiksaanwijzing bij het bedieningspaneel over de bediening van de kachel.

Vóór elk gebruik

Controleer het volgende

Controleer of:

- er geen ongeschikte objecten aanwezig zijn in de saunaruumte, of in de saunakachel.
- deur en eventuele ramen in de saunaruumte gesloten zijn.
- de saunadeur van buitenaf met lichte druk kan worden geopend.

NB

GEVAAR! Personen met verminderd lichamelijk of geestelijk vermogen, een handicap of geringe ervaring met of kennis van het gebruik van de apparatuur (bijv. kinderen), mogen de apparatuur alleen gebruiken onder toezicht van of volgens instructies van degene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid!

GEVAAR! Het aanraken van het bovenstuk van de kachel geeft brandwonden. Tylö raadt aan om altijd de kachelbescherming te gebruiken.

GEVAAR! Let erop dat kinderen niet in de buurt van de kachel spelen!

GEVAAR! De sauna kan inspannend zijn voor personen met een zwakke gezondheid. Overleg met uw arts.

GEVAAR! Geuresenties en dergelijke kunnen ontbranden wanneer ze onverdund op het stenenreservoir worden gebruikt.

GEVAAR! Het afdekken van de saunakachel is brandgevaarlijk.


VOORZICHTIG! Spoel de sauna nooit met een slang.

OPMERKING! De saunaruumte dient alleen te worden gebruikt als sauna!

Zet de hoofdschakelaar aan

Onder aan de saunakachel zit een hoofdschakelaar.

Zet de hoofdschakelaar aan wanneer die niet aan staat (zie **Afbeelding 2**, Pagina 2).

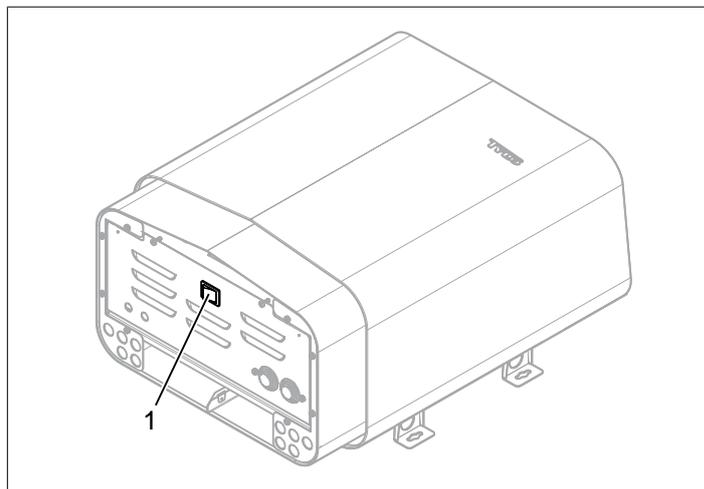

Afbeelding 2: Plaats van de hoofdschakelaar

1. De hoofdschakelaar

GEBRUIK

Functies

Geurrezervoir


⚠ GEVAAR! Geuressences en dergelijke kunnen ontbranden wanneer ze op het stenenreservoir worden gesprekeld!

Om een aangename vochtigheid te krijgen in de sauna doet u enkele druppels saunageur van Tylö in het water van het geurrezervoir.

U kunt ook enkele druppels saunageur in een sauna-empver vuld met water doen en dit vervolgens over de warme stenen gieten. Gebruik een saunalepel om het water over de hete stenen te gieten.

De saunageur van Tylö is verkrijgbaar in zes varianten:

- eucalyptus,
- mint,
- menthol,
- dennen,
- citroen,
- en berken.

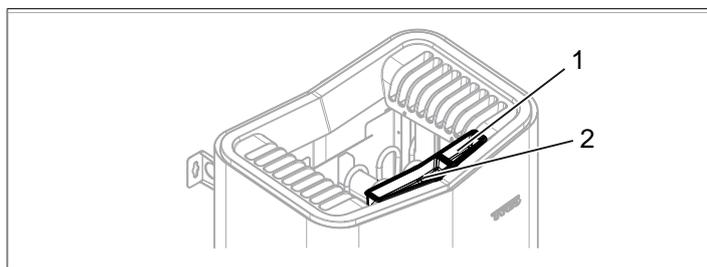

Afbeelding 3: Verdere functies

1. Geurrezervoir
2. Luchtbevochtiger

Luchtbevochtiger

⚠ GEVAAR! Wanneer u water in de luchtbevochtiger plaatst nadat deze is opgewarmd, bestaat er een groot gevaar dat er kokend water spat op de personen in de sauna. Het is niet aan te raden om voor de kachel te staan of op de bank te zitten wanneer de luchtbevochtiger water bevat, omdat het hete water er vrij krachtig uit kan spatten.

Voor een behaaglijke basisvochtigheid in de sauna vult u de ingebouwde luchtbevochtiger (zie **Afbeelding 3**, Pagina 3) met water voordat de sauna wordt aangezet.


💡 TIP! U kunt naar believen enkele druppels saunageur toevoegen aan het water in de ingebouwde luchtbevochtiger!

NA GEBRUIK

Zet de hoofdschakelaar uit

Onder aan de saunakachel zit een hoofdschakelaar.

Deze hoofdschakelaar dient te worden uitgezet wanneer de sauna gedurende langere tijd, bijv. enkele weken, niet wordt gebruikt.

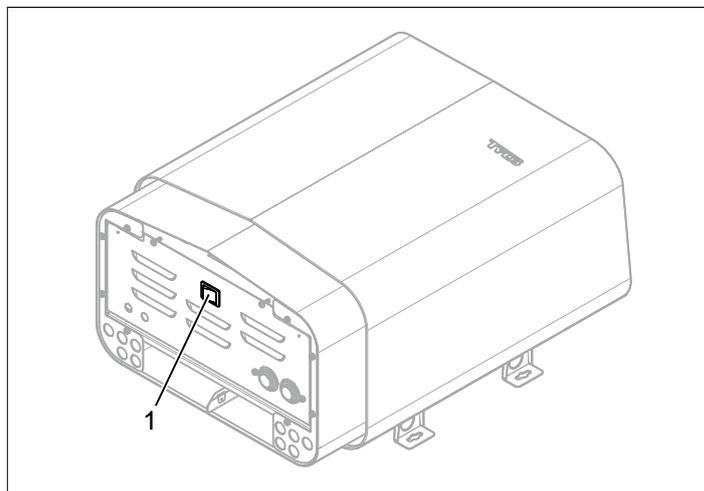

Afbeelding 4: Plaats van de hoofdschakelaar


ONDERHOUD

Schoonmaken van geurrezervoir en luchtbevochtiger

Reinig het geurrezervoir en de luchtbevochtiger naar wens

Het schoonmaken van geurrezervoir en luchtbevochtiger:

Verwijder geurrezervoir/luchtbevochtiger en spoel die onder stromend water.

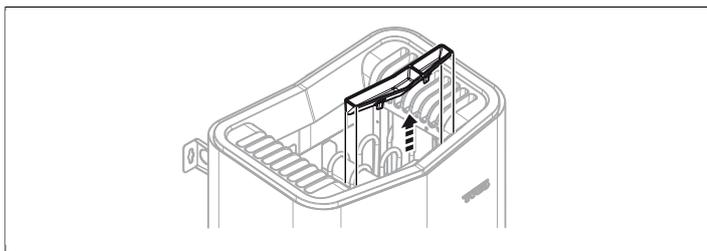


Afbeelding 5: Schoonmaken van geurrezervoir en luchtbevochtiger

Controleer het stenenreservoir

Controleer het stenenreservoir één keer per jaar.


Het stenenreservoir controleren:

1. Haal de plaat los die het buiselement op zijn plek houdt (zie **Afbeelding 6**, Pagina 4).

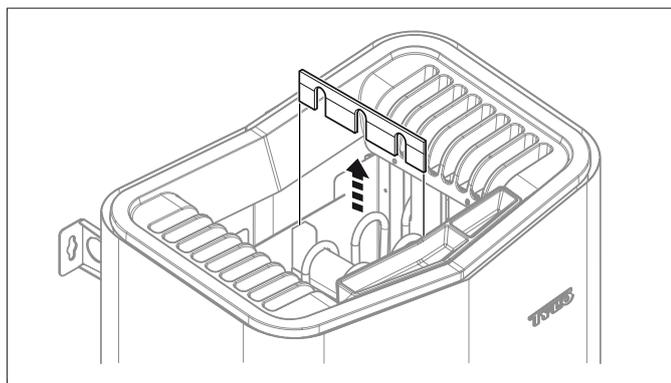

Afbeelding 6: Verwijder de plaat die het buiselement op zijn plaats houdt

2. Houd het buiselement schuin om de stenen gemakkelijker eruit te krijgen zie **Afbeelding 7**, Pagina 4.

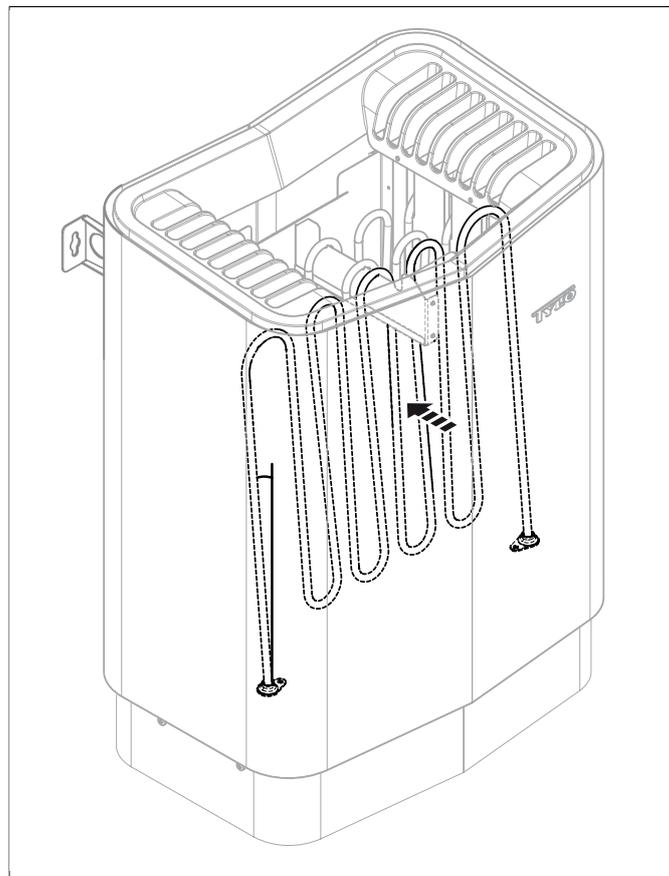

Afbeelding 7: Het buiselement schuin houden

3. Verwijder alle stenen uit het reservoir.
4. Maak het reservoir vrij van steengruis, stukjes steen en kalk.
5. Plaats de plaat terug die het buiselement op zijn plaats houdt.
- 6.



WAARSCHUWING! De plaat die het buiselement op zijn plaats houdt, moet zijn teruggeplaatst wanneer de stenen er weer in worden gedaan.

Vervang indien nodig door nieuwe stenen en leg hele, onbeschadigde stenen terug (zie De sectie **Vul het stenenreservoir**, Pagina 1).

STORINGZOEKEN


Storingzoeken in de saunakachel

Tabel 1: Storingzoeken in de saunakachel

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De kachel werkt niet.	De hoofdschakelaar staat uit.	Zet de hoofdschakelaar aan.
De kachel werkt niet.	De zekering is doorgeslagen	Vervang de doorgeslagen zekering.
De kachel werkt niet.	De temperatuurbeveiliging is uitgeslagen. Zie De sectie Temperatuurbeveiliging , Pagina 5 voor meer informatie.	Controleer en verhelp de oorzaken waardoor de temperatuurbeveiliging is uitgeslagen. Wanneer onduidelijk is waarom de temperatuurbeveiliging is uitgeslagen, neemt u contact op met een vakman.


Temperatuurbeveiliging

De temperatuurbeveiliging bij de sensor is bedoeld om componenten, buiselement en het hout in de sauna tegen oververhitting te beschermen. Wanneer de temperatuurbeveiliging bij de sensor uitslaat, wordt de spanning naar het bedieningspaneel uitgeschakeld. Wanneer de temperatuur in de sauna is gedaald, kan de functie worden gereset. Achterhaal echter eerst de reden van de oververhitting. Het resetten vindt plaats door met bijv. een paperclip op de geveerde knop te drukken (zie **Afbeelding 8**, Pagina 5).

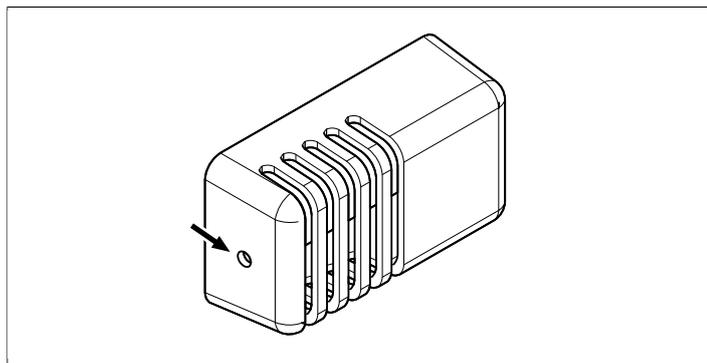

Afbeelding 8: Resetten van de temperatuurbeveiliging bij de sensor

LIJST MET RESERVEONDERDELEN

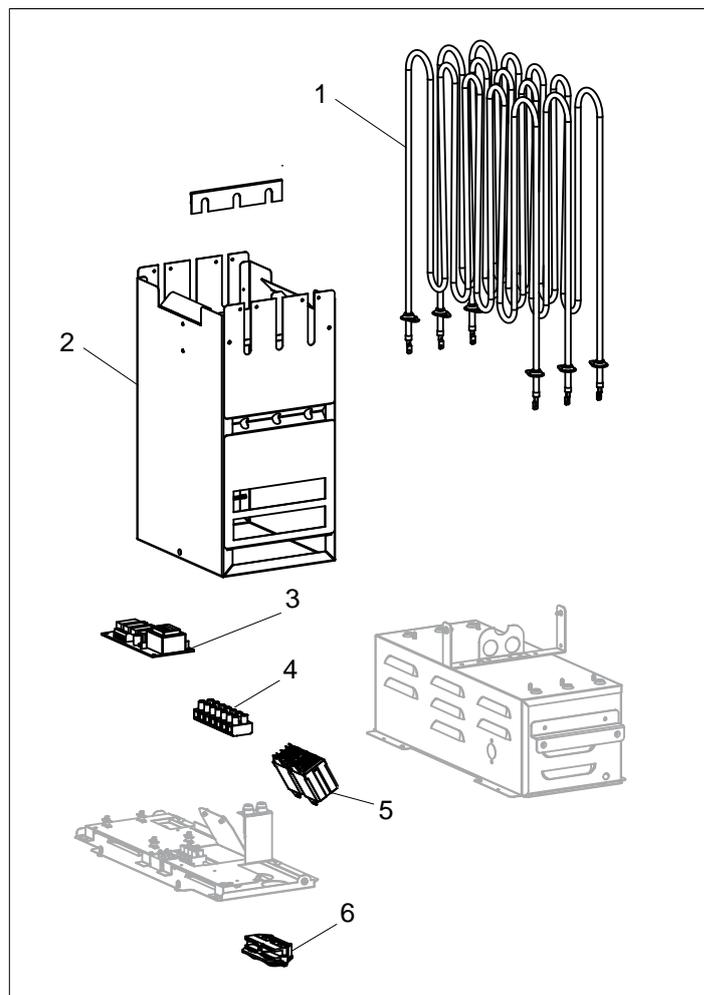

Afbeelding 9: Reserveonderdelen


1. 9600 0177 / 8 kW, 9600 0178 / 6 kW Buisselement
2. 9600 0728 Stenenreservoir
3. 9600 0091 Printplaat
4. 9600 0723 Aansluitstrook
5. 9600 0041 Relais 3 Pol
6. 9600 0554 Trekontlasting

ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES)

Richtlijnen ter bescherming van het milieu:

Dit product mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid wanneer het niet meer wordt gebruikt. Het moet worden ingeleverd bij een recyclepunt voor elektrische en elektronische apparaten.

De symbolen op het product, het handboek of verpakking verwijzen hiernaar.

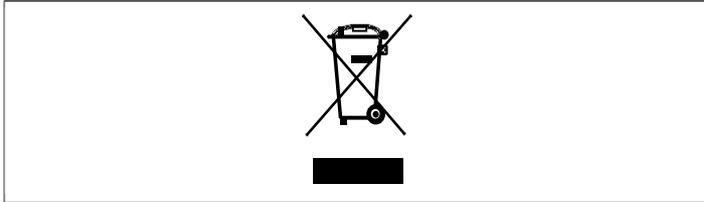

Afbeelding 10: Het pictogram

De verschillende materialen kunnen worden gerecycled volgens de aanduiding erop. Door het hergebruiken, het benutten van materialen of op andere wijze recyclen van versleten apparaten draagt u bij aan het beschermen van ons milieu. Het product dient te worden geretourneerd naar de recyclecentrale zonder saunastenen en eventuele spekstenenmantel.

Neem contact op met lokale instanties als u wilt weten waar het dichtstbijzijnde recyclepunt is.

TYLÖ®